Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsungmobile.com**) e instálelo en la PC.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes USB** → **Samsung Kies**.
3. Con un cable de datos para PC, conecte el dispositivo a la PC. Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.

Printed in Korea
GH68-33912C
Spanish (VEN). 02/2011. Rev. 1.0

Samsung GALAXY S **GT-I9000**

manual del usuario

SAMSUNG

Uso de este manual

Gracias por adquirir este teléfono móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido especialmente diseñado para guiarle por medio de las funciones y características del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsungmobile.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsungmobile.com.

- Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Íconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los íconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden causar lesiones a usted u otras personas

Precaución: situaciones que pueden causar daño al dispositivo u otros equipos

Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional

▶ **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes** → **Nuevo mensaje** (representa **Mensajes**, seguido de **Nuevo mensaje**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [⏻] (representa la tecla Encendido)

Derechos de autor

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, y Google Talk™ son marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.

- SRS CS Headphone y SRS WOW HD son marcas registradas de SRS Labs, Inc. CS Headphone y WOW HD technologies y están incorporadas bajo licencia de SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas registradas de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia.
  Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,429
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial certificado DivX que reproduce video DivX. Visite http://www.divx.com para obtener más información y las herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

Certificado por DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta HD 720p, incluyendo contenido premium (resolución de LCD : 800x480).

ACERCA DE VIDEO DIVX BAJO DEMANDA

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir contenido de DivX bajo demanda (VOD). Para obtener el código de registro de su dispositivo, seleccione **Ajustes → Acerca del teléfono → Información legal → Ajustes de licencia → DivX(R) VOD → Registrar**. Visite http://vod.divx.com con este código para completar el proceso de registro y conocer más acerca de DivX VOD.

Contenido

Armado 10
- Desembalaje 10
- Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería 10
- Cargar la batería 12
- Insertar una tarjeta de memoria (opcional) ... 14
- Adjuntar una correa de mano (opcional) 17

Inicio 18
- Encendido y apagado del dispositivo 18
- Descripción del dispositivo 19
- Uso de la pantalla táctil 22
- Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas 23
- Descripción de la pantalla de inicio 23
- Acceso a las aplicaciones 26
- Personalización del dispositivo 28
- Introducir texto 32
- Descarga de aplicaciones de Android Market 35
- Descarga de archivos de la Web 36
- Sincronizar datos 37

Comunicación 38
- Llamadas 38
- Mensajes 44
- Google Mail 47
- Correo electrónico 48

Google Talk 50
Social Hub 51

Entretenimiento 52
Cámara 52
Reproductor de video 63
Galería 64
Música 65
Radio FM 69

Información personal 72
Contactos 72
Calendario 75
Nota 76
Grabadora de voz 77

Web 79
Internet 79
Layar 82
Maps 83
YouTube 86
Sincronizar 88
Samsung Apps 89
Resumen del día 89
Market 90

Conectividad 91
Bluetooth 91
Wi-Fi 93
AllShare 95
Mobile AP 97

Anclaje a red de USB 98
Conexiones de TV (modo Salida de TV) 98
Conexiones a PC 99

Herramientas 102
Reloj 102
Calculadora 104
Aldiko eBook 104
Mini diario 106
Mis archivos 107
Administrador de tareas 108
ThinkFree Office 108
Escribir y continuar 109

Configuración 111
Acceso al menú Configuración 111
Conexiones inalámbricas y red 111
Ajustes de Llamadas 113
Sonido 114
Pantalla 115
Ubicación y seguridad 117
Aplicaciones 118
Cuentas y sincronización 119
Privacidad 119
Almacenam. en tarjeta de memoria y teléfono 120
Idioma y texto 120

Entrada y salida de voz 122
Accesibilidad 123
Fecha y hora 123
Acerca del teléfono 123

Solución de problemas 124

Precauciones de seguridad 130

Índice 139

Armado

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario

Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos suministrados con el dispositivo pueden variar dependiendo del software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca su proveedor de servicios.
- Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería,

1 Si el dispositivo está encendido, mantenga presionado [⏻] y seleccione **Apagar** para apagarlo.

2 Quite la cubierta trasera.

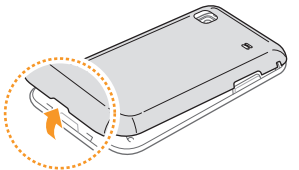

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.

3 Inserte la tarjeta SIM o USIM.

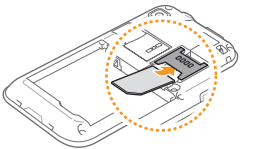

- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el dispositivo con los contactos dorados hacia abajo.
- Si no inserta una tarjeta SIM o USIM, podrá usar los servicios que no son de red y algunos menús de su dispositivo.
- No inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM.

4 Inserte la batería.

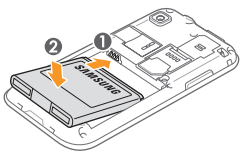

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

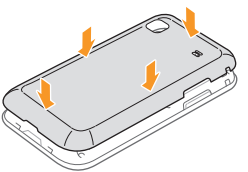

Cargar la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con el adaptador de viaje suministrado. También puede cargarlo si lo conecta al PC con un cable de datos.

Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados pueden hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Además, el ícono de la batería aparecerá vacío y en color rojo. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.

Cargar con el adaptador de viaje

1 Abra la cubierta de la toma multifunción en la parte superior del dispositivo.

2 Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifunción.

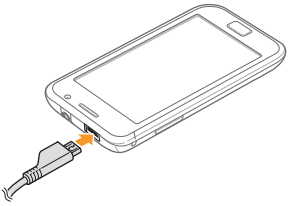

La conexión incorrecta del adaptador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

3 Conecte el extremo grande del adaptador de viaje en una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el adaptador de viaje del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

4 Cuando la batería está completamente cargada (el ícono de batería ya no se mueve), puede desconectar el adaptador de viaje del dispositivo y de la toma de corriente.

No extraiga la batería antes de quitar el adaptador de viaje. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

› Cargar con el cable de datos para PC

Antes de cargar, asegúrese de que el PC esté encendido.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción en la parte superior del dispositivo.
2. Conecte un extremo (micro-USB) del cable de datos para PC en la toma multifuncional.
3. Conecte el otro extremo del cable de datos en uno de los puertos USB del PC.

   Según el tipo de cable de datos para PC que esté utilizando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.
4. Cuando la batería está completamente cargada (el ícono de batería ya no se mueve), puede desconectar el cable de datos para PC del dispositivo y del PC.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB (dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecetá en la carpeta /sdcard/sd bajo la memoria interna (moviNAND™).

1 Quite la cubierta trasera.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

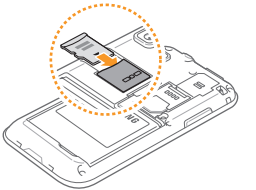

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Quitar la tarjeta de memoria

Antes de extraer una tarjeta de memoria, desactívela para una extracción segura.

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Ajustes** → **Almacenam. en tarjeta de memoria y teléfono** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **Aceptar**.
2. Quite la cubierta trasera.
3. Presione la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.
4. Tire de la tarjeta para extraerla de la ranura.
5. Retire la tarjeta de memoria.
6. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Ajustes** → **Almacenam. en tarjeta de memoria y teléfono** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **Aceptar** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Borrar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Adjuntar una correa de mano (opcional)

1 Quite la cubierta trasera.

2 Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

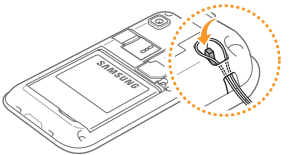

3 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender su dispositivo, mantenga presionado [⏻].

Para apagarlo, mantenga resionado [⏻] y luego seleccione **Apagar**.

Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

1. Seleccionar un idioma.
2. Vea el tutorial de introducción de texto y seleccione **Siguiente**.
3. Seleccione una red para acceder a la web y seleccione **Siguiente**.

   Para activar la función WLAN y conectarse a una red WLAN, seleccione **Conectar a Wi-Fi**.
4. Configure el dispositivo para utilizar el servicio de ubicación de Google y seleccione **Siguiente**.
5. Configure sus cuentas y seleccione **Siguiente**.
6. Cuando termine, seleccione **Finalizar**.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente los servicios del dispositivo que no son de red, elija el modo fuera de línea. Mantenga presionado [⏻] y luego seleccione **Modo fuera de línea**.

Descripción del dispositivo

Disposición del dispositivo

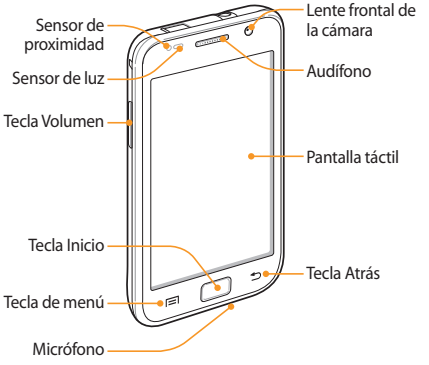

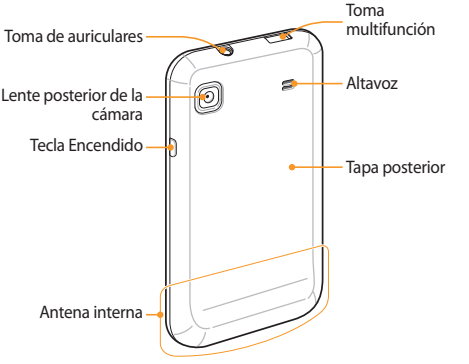

Teclas

Tecla		Función
	Encendido	Permite activar el dispositivo (mantenga presionada); acceder a los menús rápidos (mantener presionado); bloquear la pantalla táctil.
	Menú	Permite abrir una lista de opciones disponibles en la pantalla actual.
	Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (mantenga presionada).
	Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

Iconos indicadores

Los íconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	WLAN activada
	Bluetooth activado
	Auricular Bluetooth conectado
	GPS activado

Icono	Definición
	Llamada de voz en curso
	Llamada en espera
	Altavoz activado
	Llamada perdida
	Sincronizado con la Web
	Cargando datos
	Descargando datos
	Desvío de llamadas activado
	Conectado a la PC
	Anclaje USB activado
	Mobile AP activado

Icono	Definición
	Sin tarjeta SIM o USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Buzón de voz
	Alarma activada
	Notificación de evento
	Itinerancia (fuera del área normal de servicio)
	Modo Silencioso activado
	Modo fuera de línea activado
	Modo Vibración activado en modo Silencio
	Reproducción de música en curso

Icono	Definición
	Radio FM activa en segundo plano
	Error o precaución
	Nivel de carga de la batería
10:00 a.m.	Hora actual

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

- Para evitar las ralladuras en la pantalla táctil, no utilice herramientas filosas.
- No permita que la pantalla táctil esté en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden causar un funcionamiento incorrecto de la pantalla táctil.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil funcione de manera incorrecta en condiciones de humedad o si se la expone al agua.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil tiene una capa que detecta las cargas eléctricas pequeñas que emite el cuerpo humano. Para obtener el mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la punta de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante toques de herramientas filosas, como un lápiz óptico o una lapicera.

Controle la pantalla táctil mediante las siguientes acciones:

- Tocar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones emergente.
- Arrastrar: Toque y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para ver los elementos de una lista.
- Arrastrar y soltar: Mantenga presionado el dedo en un elemento y luego arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble toque: Toque dos veces con el dedo para acercar o alejar mientras ve fotografías o páginas web.

- El dispositivo apaga la pantalla táctil cuando no lo usa durante un período específico. Para activar la pantalla, presione [⏻] o la tecla Inicio.
- También puede ajustar el tiempo de luz de fondo. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de la pantalla**.

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del dispositivo.

Para bloquear, presione [⏻]. Para desbloquear, active la pantalla presionando [⏻] o la tecla de Inicio, y luego desplace la ventana verde con su dedo.

Descripción de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, verá la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla Inactiva cuenta con 7 paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio. También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para moverse hasta el panel que corresponda de la pantalla de inicio directamente.

Agregar elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio al agregar accesos directos para aplicaciones o elementos de aplicaciones, widgets o carpetas. Para agregar elementos a la pantalla de inicio,

1. Presione [▤] → **Añadir** o mantenga presionada el área vacía de la pantalla de inicio.
2. Seleccione la categoría de elementos → un elemento:
   - **Widgets**: Añada Widgets a la pantalla de inicio.
   - **Atajos**: Permite agregar accesos directos para elementos, tales como aplicaciones, favoritos y contactos.
   - **Carpetas**: Permite crear una carpeta nueva o agregar carpetas para los contactos.
   - **Fondos de pantalla**: Permite establecer una imagen de fondo.

Los elementos disponibles pueden variar según el modo de pantalla Inactiva actual.

Mover elementos en la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado el elemento que desea mover hasta que aparezca de color gris.
2. Arrastre el elemento hasta la ubicación que desee.

Borrar elementos de la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado un elemento para borrarlo.
   Aparecerá la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla de inicio.
2. Arrastre el elemento a la papelera.
3. Cuando el elemento aparezca en color rojo, suéltelo.

Usar el panel de accesos directos

En la pantalla de inicio o mientras utiliza una aplicación, presione el área de íconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de accesos directos. Puede activar o desactivar las funciones de conexión inalámbrica y acceder a una lista de notificaciones, tales como mensajes, llamadas, eventos o estado de procesamiento. Para ocultar la lista, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba.

Desde el panel de accesos directos, puede utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función de conexión WLAN. ► pág. 93
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función de conexión inalámbrica Bluetooth. ► pág. 91
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Silencioso**: Permite activar o desactivar el perfil Silencioso.
- **Rotación auto.**: Permite activar o desactivar la rotación automática.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

Agregar o borrar paneles de la pantalla de inicio

Puede agregar o borrar paneles de la pantalla Inactiva para organizar los widgets como lo prefiera y necesite.

1. En la pantalla de inicio, presione [▤] → **Editar**.
   También puede colocar dos dedos en la pantalla y juntarlos para pasar al modo Editar.
2. Añada o retire paneles utilizando las siguientes funciones:
   - Para retirar un panel, mantenga presionada la vista en miniatura y arrástrelo hacia la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla.
   - Para añadir un panel nuevo, seleccione ⊕.
   - Para cambiar el orden de los paneles, mantenga presionada la vista en miniatura de un panel y arrástrelo hacia donde desee.
3. Cuando haya terminado, presione [↩].

Acceso a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones del dispositivo,

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** para acceder a la lista de aplicaciones.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta la pantalla de otra aplicación.

   También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para moverse hasta el menú principal corresponda directamente.
3. Seleccione una aplicación.

- Para utilizar aplicaciones provistas por Google, debe tener una cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, regístrese.
- Puede añadir un acceso directo a una aplicación manteniendo presionado el ícono de la aplicación en la lista. Puede mover el ícono a la ubicación que desee en la pantalla de inicio.

4. Presione [↩] para regresar a la pantalla anterior; presione la tecla de Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

El dispositivo contiene un sensor de movimiento incorporado que detecta su orientación. Si gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz cambiará automáticamente a una vista horizontal. Para definir la interfaz para que mantenga la orientación al girar el dispositivo, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Girar automáticamente pantalla**.

› Organizar aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones en la lista de aplicaciones; para ello, cambie el orden o agrúpelas en categorías, según lo prefiera y necesite.

1. En la lista de aplicaciones, presione [▤] → **Editar**.
2. Mantenga presionada una aplicación.

3 Arrastre el ícono de la aplicación a la ubicación que desea.

Puede mover el icono de una aplicación a otra pantalla del menú principal. También puede mover las aplicaciones más utilizadas junto a **Inicio**.

4 Presione [▤] → **Guardar**.

Para cambiar el orden de las pantallas del menú principal,

1 En la lista de aplicaciones, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos.

2 Mantenga pulsada la vista en miniatura de una pantalla, y arrástrela a la ubicación que desee.

Acceso a las aplicaciones recientes

1 Mantenga presionada la tecla de Inicio para abrir la lista de aplicaciones a las que ha accedido recientemente.

2 Seleccione una aplicación para acceder a ella.

Usar el administrador de tareas

Su dispositivo puede realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de varias tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante administrador de tareas.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Admin. de tareas** → **Aplicaciones activas**.

Se muestra la lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.

2 Para cerrar una aplicación, seleccione **Fin**.

Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin. todo**.

Personalización del dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

Configurar la fecha y hora actual

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Fecha y hora**.
2. Configure la hora y la fecha y cambie otras opciones.

Encender y apagar el tono táctil

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Selección audible**.

Ajustar el volumen de las melodías

Presione la tecla de Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía.

Pasar al perfil Silencioso

Para silenciar o activar el sonido del dispositivo, elija una de las siguientes opciones:

- En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado** y mantenga presionado **#**.
- Mantenga presionado [ⓘ] y luego seleccione **Perfil Silencioso**.
- Abra el panel de accesos directos y seleccione **Silencioso**.

Puede configurar el dispositivo para que le notifique acerca de varios eventos en el modo Silencio. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones **Ajustes** → **Sonido** → **Vibración del teléfono** → **Siempre** o **Sólo en perfil Silencioso**. Cuando cambie al modo Silencio, aparecerá en lugar de .

Cambiar el tono de llamada

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Tono del teléfono**.
2. Seleccione un tono de llamada de la lista y seleccione **Aceptar**.

Activar animación para cambiar de ventana

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Animación** → **Algunas animaciones** o **Todas las animaciones**.

Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla inactiva

1. En la pantalla de inicio, presione [▤] → **Fondo de pantalla** → una opción.
2. Seleccione una imagen.
3. Seleccione **Guardar** o **Definir fondo de pantalla**.

Samsung no se hará responsable por el uso de las imágenes o los fondos de pantalla predeterminados de su dispositivo.

Ajustar el brillo de la pantalla

Puede ajustar rápidamente el brillo de la pantalla desplazándose a la izquierda o derecha en la línea indicadora de la pantalla.

Para ajustar el briilo del menú de configuración,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Retire la selección de la casilla junto a **Brillo automático**.
3. Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.
4. Seleccione **Aceptar**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará el consumo de la energía de la batería del dispositivo.

Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil con un patrón de desbloqueo o una contraseña para evitar que las personas no autorizadas utilicen su dispositivo sin su permiso.

- Luedo de definir un bloqueo de pantalla, su dispositivo solicitará un código de desbloqueo cade vez que lo encienda o active la pantalla táctil.
- Si olvidó su PIN o contraseña, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para desbloquearlo. Antes de llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en él.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Establecer un patrón de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Def. bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
2. Vea las instrucciones en pantalla y los patrones de ejemplo y seleccione **Siguiente** (si es necesario).
3. Dibuje un patrón arrastrando el dedo para conectar al menos 4 puntos.
4. Seleccione **Continuar**.
5. Dibuje el patrón nuevamente para confirmar.
6. Seleccione **Confirmar**.

Establecer un código PIN de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Def. bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. Introduzca un PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Establecer una contraseña de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Def. bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede bloquear el dispositivo mediante la activación del PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.
2. Introduzca el PIN y seleccione **Aceptar**.

Una vez activado el bloqueo de PIN, debe introducir el PIN cada vez que encienda el dispositivo.

- Si introduce un PIN incorrecto muchas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si bloquea su tarjeta SIM o USIM al introducir un PUK incorrecto, deberá llevar la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

Activar el rastreador del teléfono móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM o USIM nueva en el dispositivo, el rastreador móvil envía el número de contacto automáticamente a destinatarios específicos para ayudarle a encontrar y recuperar el dispositivo.

Para utilizar esta función, deberá tener una cuenta Samsung para controlar el dispositivo de manera remota desde la web.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir Rastreador móvil**.

2 Introduzca la contraseña y seleccione **Aceptar**.

3 Seleccione **Aceptar** para continuar.

4 Introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta samsung y seleccione **Iniciar sesión**.

Para crear una cuenta Samsung, seleccione **Iniciar sesión**.

5 Lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.

6 Introduzca un número de teléfono incluido el código del país (con **+**).

7 Introduzca el nombre de un remitente.

8 Introduzca el mensaje de texto que desea enviar a los destinatarios.

9 Seleccione **Guardar**.

Puede controlar el dispositivo perdido a través de la web. Visite http://www.samsungdive.com para ver información detallada acerca de esta función.

› Activar el ahorro de energía

Esta función le permite ahorrar batería, reduciendo el tiempo de conexión web a un mínimo cuando no utiliza su teléfono. Incluso puede desactivar la conexión de datos móvil para aumentar el nivel de ahorro de batería.

Para acceder al menú,

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Energy Saver**.

Es posible que este servicio no esté disponible según su proveedor de servicio.

Introducir texto

Puede introducir texto al seleccionar los caracteres en el teclado virtual o al escribir de forma manual en la pantalla.

No puede introducir texto en algunos idiomas. Para hacerlo, debe cambiar el idioma de escritura a uno admitido. ► pág. 120

Cambiar el tipo de teclado

Puede cambiar el tipo de teclado. Mantenga presionado el campo de entrada de texto y seleccione **Método de entrada** → un tipo de teclado (Swype o teclado Samsung).

Introducir texto con el teclado Swype

1. Seleccione el primer caracter de una palabra y arrastre el dedo al segundo caracter sin levantar el dedo de la pantalla.
2. Continúe hasta completar la palabra.

3. Levante el dedo al presionar el último caracter.
4. Cuando la palabra aparezca correctamente, seleccione ␣ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa en la lista que aparece.
5. Repita los pasos del 1 al 4 para finalizar el texto.

- También puede presionar las teclas para introducir texto.
- Puede mantener presionada una tecla para introducir los caracteres que figuran en la mitad superior de la tecla. Cuando mantiene presionada una tecla hasta que aparece la lista de caracteres, puede introducir caracteres especiales y símbolos.

También puede utilizar las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
2	Permite acceder a la pantalla Swype; abrir la información de ayuda (mantenga presionada).

Número	Función
3	Permite alternar entre el modo Símbolo/Número y el modo ABC.
4	Permite borrar caracteres.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite insertar un espacio.

Introducir texto con el teclado Samsung

1 Seleccione → **Tipos de teclados verticales** y seleccione un método de entrada de texto.

Puede seleccionar uno de los métodos de entrada de texto (QWERTY o teclado 3x4) o métodos de entrada manuscrita.

2 Introduzca texto seleccionando las teclas alfanuméricas o escribiendo en la pantalla

También puede utilizar las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
2	Permite alternar entre el modo Número/Símbolo y el modo ABC.
3	Permite insertar un espacio; insertar un punto (presionándola dos veces); cambiar el idioma de entrada (manteniéndola presionada y luego desplazándose hacia la izquierda o derecha). Las funciones de esta tecla podrán variar según su proveedor de servicios.
4	Permite borrar la entrada.

Número	Función
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite acceder a la configuración del teclado; cambiar el método de entrada de texto (mantenga presionada).

› Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede utilizar la función copiar y pegar para utilizar texto en otras aplicaciones.

1. Coloque el cursor donde desea comenzar.
2. Mantenga presionado el campo de entrada de texto.
3. Seleccione **Seleccionar texto** en la lista de opciones.
4. Arrastre su dedo a lo largo del texto que desea resaltar.
5. Seleccione **Copiar** para copiar, o **Cortar** para cortar el texto y colocarlo en el área de transferencia.
6. En otra aplicación, mantenga presionado el campo de entrada de texto.
7. Seleccione **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

Descarga de aplicaciones de Android Market

La funcionalidad del dispositivo, que está basada en la plataforma Android, puede extenderse instalando aplicaciones adicionales.

El mercado Android le proporciona una manera fácil y rápida de adquirir juegos y aplicaciones para teléfonos móviles.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria moviNAND™. Para guardar los archivos en la tarjeta de memoria, conecte su dispositivo a un PC y cópielos de moviNAND a la tarjeta de memoria.

Instalar una aplicación

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.
2. Seleccione **Aceptar** cuando se muestran los términos y condiciones.
3. Seleccione una categoría de elemento → un elemento.
4. Seleccione **Instalar** (para elementos gratuitos) o **Comprar**.

   Si selecciona **Instalar**, seleccione **Aceptar** para descargar el elemento inmediatamente.

   Si selecciona **Comprar**, deberá ingresar los datos de su tarjeta de crédito. Siga las instrucciones en la pantalla.

Desinstalar una aplicación

1. En la pantalla de inicio de Android Market, seleccione [▤] → **Descargas** o **Mis aplic.**
2. Mantenga presionado el elemento que desea eliminar y seleccione **Desinstalar**.
3. Seleccione una opción y seleccione **Aceptar**.

Descarga de archivos de la Web

Cuando se descargan archivos o aplicaciones de la Web, el dispositivo los guarda en una tarjeta de memoria.

Los archivos que descarga desde la Web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, descargue sólo archivos de orígenes en los que confía.

Algunos archivos multimedia incluyen Gestión de derechos digitales para proteger los derechos de autor. Esta protección puede impedirle descargar, copiar, modificar o transferir algunos archivos.

Para descargar archivos de la Web,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Busque una aplicación o un archivo y descárguelo.

Para instalar aplicaciones descargadas desde sitios web que no sean Android Market, debe seleccionar **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Orígenes desconocidos**.

Sincronizar datos

Puede sincronizar datos con varios servidores web y realizar una copia de seguridad o restaurarlos.

Una vez finalizada la sincronización, el dispositivo permanece conectado a la Web. Si se realiza una modificación en la Web, la información actualizada aparecerá en el dispositivo y se iniciará la sincronización automáticamente, y viceversa.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Configurar una cuenta de servidor

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Añadir cuenta** → un tipo de cuenta.
3. Sigas las instrucciones en pantalla para completar la configuración de la cuenta.

   Para los servicios de comunidad en línea, como Facebook o MySpace, introduzca su nombre de usuario y contraseña y seleccione **Iniciar sesión**.

Activar sincronización automática

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Autosincronizar**.
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione las aplicaciones que desea sincronizar.

Para excluir aplicaciones de la sincronización automática, desactive las casillas de verificación que aparecen junto a las aplicaciones que desea excluir.

Sincronizar datos de manera manual

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Presione [▤] → **Sincronizar ahora**. El dispositivo comenzará a sincronizar los datos seleccionados para sincronización.

Comunicación

Llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, como realizar y responder llamadas con las opciones disponibles durante una llamada o a personalizar y utilizar las funciones relacionadas con la llamada.

› Realizar y responder llamadas

Puede usar los botones o la pantalla táctil al realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

Realizar una llamada

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**, e introduzca un código de área y un número de teléfono.

2 Seleccione para realizar una llamada de voz.
Para una videollamada, seleccione .

Cuando sostiene el dispositivo cerca de su rostro, su teléfono se apaga y se bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar entradas accidentales.

3 Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

- Utilice la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 72
- Para acceder rápidamente al registro de llamadas y volver a marcar números que marcó recientemente, seleccione **Teléfono** → **Registros**.

Responder una llamada

1 Cuando reciba una llamada, arrastre el ícono hacia la derecha hasta que alcance el punto.

Cuando el dispositivo esté sonando, pulse la tecla de Volumen para solenciar la melodía.

2 Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre el ícono hacia la izquierda hasta que alcance el punto.

Para enviar un mensaje al rechazar llamadas entrantes, seleccione **Rechazar con mensaje**.

Para cambiar el mensaje, seleccione **Ajustes → Ajustes de Llamadas → Todas las llamadas → Rechazar llamada con mensaje**.

Llamar a un número internacional

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono → Teclado**, y mantenga presionado el **0** para insertar el carácter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número telefónico) y seleccione para marcar.

› Usar el auricular

Al conectar al teléfono el auricular que proporcionado, puede contestar y controlar las llamadas sin utilizar sus manos:

- Para responder una llamada, presione el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para colocar una llamada en espera o recuperar una llamada durante el curso de otra, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

Los auriculares suministrados están diseñados sólo para su dispositivo y puede que no sean compatibles con otros teléfonos y reproductores de MP3.

Usar opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones mientras está en curso una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Para colocar una llamada en espera, seleccione . Para recuperar una llamada en espera, seleccione .
- Para realizar una segunda llamada, seleccione **Añadir** y marque el nuevo número.
- Para responder una segunda llamada, arrastre el ícono hacia la derecha hasta que alcance el punto al sonar el tono de una llamada en espera. El dispositivo le preguntará si desea finalizar o retener la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione **Teclado**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, utilice el modo de teléfono normal.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silenciar**.
- Para oir a la otra persona y hablar con ella mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para abrir la libreta de contactos, presione [ ] → **Contactos**.
- Para añadir una nota, presione [ ] → **Nota**.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o conteste una segunda llamada y seleccione **Multiconf.** cuando se conecte con el segundo interlocutor. Repita para agregar más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.

Utilizar las opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una videollamada:

- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.
- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silenciar**.
- Para ocultar su imagen del otro interlocutor, presione [▭] → **Ocultarme**.
- Para seleccionar una imagen alternativa para mostrar al otro interlocutor, presione [▭] → **Imagen saliente**.
- Para abrir la pantalla de marcación, presione [▭] → **Teclado de marcación**.
- Para oir a la otra persona y hablar con ella mediante un auricular Bluetooth, presione [▭] → **Cambiar a auritular Bluetooth**.
- Para cambiar entre los lentes frontal y trasero de la cámara, presione [▭] → **Cambiar cámara**.
- Para personalizar los ajustes de videollamada, presione [▭] → **Ajustes**.
- Para utilizar la imagen del interlocutor, manténgala presionada. Puede capturar una imagen de la pantalla o grabar la videollamada.
- Para utilizar mi imagen, mantenga presionada su imagen. Puede ajustar el brillo, acercar o alejar la imagen mediante la lente trasera de la cámara, o aplicar un efecto borroso a su imagen mediante la lente frontal.

Ver y marcar llamadas perdidas

El dispositivo mostrará en la pantalla las llamadas que pierda. Para marcar el número de una llamada perdida, abra el panel de accesos directos y seleccione la llamada perdida.

Usar funciones adicionales

Puede utilizar otras de las diversas funciones relacionadas con las llamadas, como el bloqueo automático, el modo FDN (Número de marcación fija), o bien el desvío o la restricción de llamadas.

Definir el bloqueo automático

Utilice el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números. Para activar el rechazo automático y configurar la lista de bloqueados,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ajustes de Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Rechazo automático**.
2. Seleccione **Activar rechazo automático** para activar la función.
3. Seleccione **Lista de rechazos autom.**
4. Presione [▤] → **Crear**.
5. Introduzca un número para rechazar y seleccione **Guardar**.
6. Para añadir más números, repita los pasos 4 al 5.

Usar el modo FDN (Número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo limitará las llamadas salientes, excepto los números almacenados en la lista FDN. Para activar el modo FDN,

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ajustes de Llamadas** → **Número de marcación fija** → **Activar M. Fijo**.
2. Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione **Contactos M. Fijo** y añada los contactos que se usarán en el modo FDN.

Ajustes del desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red para enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Puede configurar esta función en forma independiente para varias condiciones cuando no puede responder las llamadas, como cuando se encuentra hablando o cuando está fuera del área de servicio.

Para definir el desvío de videollamadas,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Ajustes de Llamadas → Llamada de voz → Desvío de llamadas**.
2. Seleccione una condición.
3. Introduzca el número al cual se desviarán las llamadas y seleccione **Activar**.

   Su ajuste se enviará a la red.

Para definir el desvío de videollamadas,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Ajustes de Llamadas → Videollamada → Desvío de videollamada**.
2. Seleccione una condición.
3. Introduzca el número al cual se desviarán las llamadas y seleccione **Activar**.

   Su ajuste se enviará a la red.

Definir la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red que permite restringir ciertos tipos de llamada o evitar que los demás realicen llamadas con su dispositivo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Ajustes de Llamadas → Llamada de voz → Restricción de llamadas**.
2. Seleccione un tipo de llamada para restringir.
3. Introduzca una contraseña para restricción de llamada y seleccione **Aceptar**.

   Su ajuste se enviará a la red.

Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté en una llamada previa.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ajustes de Llamadas** → **Llamada de voz** → **Llamada en espera**. Su ajuste se enviará a la red.

Esta función sólo está disponible para llamadas de voz.

› Ver registros de llamadas

Puede ver los registros de las llamadas filtrados según el tipo.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Registros**.

2 Presione [▤] → **Ver por** → una opción para ordenar los registros de llamadas.

Desde los registros de llamadas, puede realizar una llamada o enviar un mensaje directamente a un contacto desplazándolo hacia la izquierda o derecha.

3 Seleccione un registro para ver sus detalles.

Desde la vista en detalle, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o agregar el número a la agenda o la lista de números bloqueados.

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

Enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes** → **Nuevo mensaje**.
2. Seleccione **Contactos**.

   Puede introducir un número manualmente o seleccionarlo en los registros de llamadas o los grupos de contactos seleccionando otro botón.
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.
4. Seleccione **Escribir un mensaje aquí** e introduzca su mensaje de texto.

   Para insertar emoticones, presione [ ] → **Insertar emoticón**.
5. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Enviar un mensaje multimedia

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes** → **Nuevo mensaje**.
2. Seleccione **Contactos**.

   Puede introducir un número manualmente o seleccionarlo en los registros de llamadas o los grupos de contactos seleccionando otro botón.
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.

   Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.
4. Seleccione **Escribir un mensaje aquí** e introduzca su mensaje de texto.

   Para insertar emoticones, presione [ ] → **Insertar emoticón**.

5 Presione [▤] → **Adjuntar** → una opción y agregue un elemento.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o crear una foto, un video o un sonido nuevos.

6 Presione [▤] → **Añadir asunto** y añada un asunto para el mensaje.

7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de texto o multimedia

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.

Sus mensajes se agrupan en cadenas de mensajes según contactos, como en un sistema de mensajería.

2 Seleccione un contacto.

3 Seleccione un mensaje de texto o multimedia de la cadena de mensajes.

› Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas se desvíen al servidor de correo de voz, los llamantes podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su bandeja de buzón de voz y escuchar los mensajes de voz,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado** y luego mantenga presionado el **1**.

2 Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

Google Mail

Puede recuperar mensajes de correo electrónico nuevos de Google Mail™ al Buzón de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla de Buzón de entrada. En la barra de título, se muestra el número total de mensajes sin leer; y los mensajes sin leer se muestran en negrita. Si etiquetó un mensaje, la etiqueta aparece en un rectángulo coloreado en el mensaje.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Este menú de Google Mail puede llevar una etiqueta distinta en función del proveedor de servicios.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Presione [▭] → **Redactar**.
3. Introduzca un nombre o una dirección en el campo del destinatario.
4. Introduzca un asunto y un mensaje.
5. Para adjuntar un archivo de imagen, presione [▭] → **Adjuntar** → un archivo.
6. Seleccione [▭] para enviar el mensaje.

Ver mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, puede utilizar las siguientes funciones:

- Para responder el mensaje, seleccione ↩.
- Para responder el mensaje e incluir a todos los destinatarios, seleccione ◀ → **Reponder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione ◀ → **Reenviar**.

- Para agregarle un asterisco al mensaje, seleccione ☆.
- Para ver un archivo adjunto, seleccione **Vista previa**. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione **Descargar**.
- Para archivar el mensaje, seleccione **Archivar**.
- Para borrar el mensaje, seleccione **Suprimir**.
- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, seleccione ‹ o ›.

› Organizar el correo electrónico por etiquetas

Es posible organizar el correo electrónico etiquetando los mensajes o añadiendo estrellas para marcar los mensajes importantes. Puede clasificar los mensajes mediante el filtro de etiquetas.

Agregar una etiqueta a un mensaje

1. En la pantalla de Buzón de entrada, mantenga presionado un mensaje.
2. Seleccione **Cambiar etiquetas**.
3. Seleccione la etiqueta que desea agregar y seleccione **Aceptar**.

Agregar una estrella a un mensaje

1. En la pantalla de Buzón de entrada, mantenga presionado un mensaje.
2. Seleccione **Agregar asterisco**. Se activará el ícono de estrella que se encuentra junto al mensaje.

Filtrar mensajes

1. En la pantalla de Buzón de entrada, presione [▤] → **Ir a etiquetas**.
2. Seleccione la etiqueta de los mensajes que desea ver.

Correo electrónico

Aprenda cómo enviar o ver mensajes de correo electrónico mediante su cuenta de correo electrónico de la empresa o personal.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico**.

2 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.

3 Seleccione **Siguiente** (para cuentas de correo electrónico generales, tales como Google Mail y Yahoo) o **Config. manual** (para otras cuentas corporativas).

4 Siga las instrucciones en la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes serán descargados en su dispositivo. Si ha creado más de dos cuentas, puede cambiar entre una y otra; Presione [▭] → **Cuentas** y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar los mensajes.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico** → una cuenta de correo electrónico.

2 Presione [▭] → **Escribir**.

3 Seleccione **Contactos**.

Puede introducir una dirección de correo electrónico manualmente o seleccionarla en destinatario recientes o grupos seleccionando otro botón.

4 Seleccione el campo CC o CCO y añada más destinatarios.

5 Seleccione el campo del asunto para introducir un asunto.

6 Seleccione el campo de entrada de texto para introducir el texto del correo electrónico.

7 Seleccione **Adjuntar** y adjunte un archivo.

No puede adjuntar archivos protegidos por la Administración de Derechos Digitales (DRM).

8 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Si está sin conexión o fuera del área de servicio, el mensaje permanecerá en la lista de cadenas de mensajes hasta que esté en línea y en su área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver correos electrónicos recuperados con anterioridad sin conexión o conectarse al servidor de correo electrónico para ver mensajes nuevos. Luego de recuperar mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico** → una cuenta de correo electrónico.
2. Presione [▤] → **Actualizar** para actualizar la lista de mensajes.
3. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, puede utilizar las siguientes funciones:

- Para responder el mensaje, presione [▤] → **Responder**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, presione [▤] → **Reenviar**.
- Para borrar el mensaje, presione [▤] → **Borrar**.
- Para ver un elemento adjunto, seleccione el área de adjuntos. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione [💾].

Google Talk

Aprenda a chatear con sus amigos y su familia mediante Google Talk™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Agregar amigos a la lista de amigos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Talk**.

   La lista de amigos muestra todos sus contactos de Google Talk a la vez.
2. Presione [▤] → **Añadir amigo**.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico de su amigo y seleccione **Enviar invitación**.

Cuando su amigo acepte la invitación, será añadido a su lista de amigos.

› Iniciar una conversación por chat

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Talk**.
2. Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de chat.
3. Escriba su mensaje y seleccione **Enviar**.
   Para insertar emoticones, presione [▭] → **Más** → **Insertar emoticono**.
4. Para alternar entre conversaciones por chat activas, presione [▭] → **Cambiar de chat**.
5. Para finalizar la conversación, presione [▭] → **Finalizar chat**.

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para correo electrónico, mensajes, mensajes instantáneos, contactos o información de calendario. Visite http://socialhub.samsungmobile.com para obtener más detalles.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Social Hub**.
2. Vea y use los contenidos ofrecidos por Social Hub.

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver videos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2560 x 1920 píxeles (5 megapíxeles) y videos en resoluciones de hasta 1280 x 720 píxeles.

› Capturar una foto

1 En las pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.

2 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

- La interfaz de la cámara aparece solamente en la orientación horizontal.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

3 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la cámara. • : Resolución • : Tipo de medición de la exposición • : GPS activado • 8712: Cantidad de fotografías que puede tomar (de acuerdo con la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento predeterminado
2	Permite cambiar entre la lente frontal y trasera de la cámara.
3	Permite cambiar el modo de disparo.
4	Permite cambiar el modo de escena.
5	Permite ajustar el valor de exposición. Seleccione + para aumentar o – para disminuir.
6	Permite cambiar los ajustes de la cámara.

Número	Función
7	Permite ocultar o mostrar los íconos del visor.
8	Permite cambiar a videocámara.
9	Permite capturar una foto.
10	Permite ver la última foto capturada.

4 Presione la tecla Volumen para alejar o acercar.

También puede presionar la pantalla con dos dedos y separarlos (júntelos para alejar la imagen).

5 Presione donde desea enfocar en la pantalla de vista previa.

El marco de enfoque se mueve hacia el lugar donde usted ha pulsado y cambia al color verde cuando el sujeto está en foco.

6 Seleccione para tomar una fotografía.

La fotografía se guarda automáticamente.

Luego de tomar fotografías, seleccione el ícono del visor de imágenes para verlas.

- Para ver más fotografías, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para acercarse o alejarse, seleccione o . También puede tocar dos veces la pantalla para acercarse o alejarse.
- Para enviar fotografías a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para definir una fotografía como papel tapiz o imagen de un contacto, seleccione **Definir como**.
- Para eliminar un fotografía, seleccione **Borrar**.

› Tomar fotografías mediante opciones predefinidas para distintas escenas

Su cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo.

Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

1. En las pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione SCN → una escena → .
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para tomar una fotografía.

› Tomar una serie de fotos

Puede tomar fácilmente una serie de fotografías de objetivos en movimiento. Esto es útil cuando está tomando fotografías de niños jugando o en un evento deportivo.

1. En las pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Múltiple**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Mantenga presionado . La cámara continuará tomando fotos hasta que libere el obturador de la cámara.

Tomar fotografías panorámicas

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1 En las pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.

2 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Panorámica**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Seleccione para tomar la primera fotografía.

6 Desplace el dispositivo lentamente en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.

Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará automáticamente la siguiente fotografía.

7 Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

Tomar una fotografía en el modo Detección de sonrisa

Su cámara puede reconocer los rostros de las personas y ayudarlo a tomar fotografías cuando estén sonriendo.

1 En las pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.

2 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Detección de sonrisa**.
4 Realice los ajustes necesarios.
5 Seleccione .
6 Enfoque el objetivo con la cámara.

El dispositivo reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

› Capturar una fotografía de belleza

Puede ocultar imperfecciones faciales utilizando el modo Belleza.

1 En las pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3 Seleccione → **Belleza**.
4 Realice los ajustes necesarios.
5 Seleccione para tomar una fotografía.

› Capturar una fotografía antigua

Puede tomar fotografías con una apariencia antigua aplicando filtros de color.

1 En las pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3 Seleccione → **Antiguo**.
4 Seleccione para seleccionar un filtro de color.
5 Realice los ajustes necesarios.
6 Seleccione para tomar una fotografía.

Capturar una foto combinada

Puede tomar dos fotografías con el mismo fondo y luego combinar las mitades izquierda y derecha de cada fotografía. Esta función es útil cuando desea tomarse una fotografía con un amigo pero no hay nadie allí para tomarla.

La imagen de vista previa aparece agrandada en este modo, pero los archivos se guardan con una calidad de imagen normal.

1. En las pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Añadirme**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione el lado izquierdo o derecho donde desee tomar la primera fotografía.
6. Seleccione para tomar la primera fotografía.
   La mitad de la primera fotografía aparece como una guía transparente para la siguiente fotografía.
7. Realice los ajustes necesarios con la ayuda de la guía.
8. Seleccione para tomar la segunda fotografía.
   El dispositivo combinará automáticamente la mitad de la primera fotografía con la otra mitad de la segunda.

Capturar una fotografía de acción

Puede tomar fotos de una persona en movimiento y, a continuación, combinarlas en una sola foto que muestre la acción.

1. En las pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Toma de acción**.
4 Realice los ajustes necesarios.
5 Seleccione para capturar la primera fotografía.
6 Mueva el dispositivo para seguir el objetivo en movimiento.
El dispositivo capturará las siguientes fotografías automáticamente.
7 Continúe siguiendo al objetivo hasta que el dispositivo haya tomado todas las fotos necesarias para la foto de acción.

Capturar una fotografía en el modo Animación

Puede tomar fotografías con efectos de animación.

1 En las pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3 Seleccione → **Animación**.
4 Realice los ajustes necesarios.
5 Seleccione para tomar una fotografía.

Tomar una fotografía en el modo Autodisparo

Puede capturar fotos de usted mismo de manera conveniente utilizando la lente frontal.

1 En las pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3 Seleccione .
4 Realice los ajustes necesarios.
5 Seleccione para tomar una fotografía.

Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Visibilidad de exterior	Permite activar la visibilidad de exterior para seleccionar una condición de luz apropiada.
Modo de enfoque	Permite tomar fotografías en primer plano o definir la cámara para que enfoque al sujeto o los rostros humanos automáticamente.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imágenes de la cámara.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Estabilizador de imagen	Permite reducir el efecto borroso provocado por la vibración o el movimiento del dispositivo.
Contraste automático	Permite ajustar automáticamente el contraste entre su sujeto y el fondo.
Detección de parpadeo	Permite definir la cámara para que le informe cuando las personas cierran los ojos.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías.
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la definición.

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ → 🔧 para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Revisar	Permite configurar la cámara para mostrar la imagen tomada.
Sonido de obturador	Permite configurar el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando capture una fotografía.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotos.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

Grabar un video

1. En las pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione 📷 para pasar a la videocámara.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite comprobar el estado de la videocámara. • 09:02:52: Longitud de la grabación (según la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento predeterminado
2	Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje multimedia o guardar normalmente).
3	Permite ajustar el valor de exposición. Seleccione + para aumentar o – para disminuir.
4	Permite cambiar la opción de resolución.
5	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
6	Permite ocultar o mostrar los íconos del visor.
7	Permite pasar a la cámara.
8	Permite grabar un video.
9	Permite ver el último video grabado.

5 Presione la tecla Volumen para alejar o acercar.

6 Seleccione para comenzar a grabar.

7 Seleccione para detener la grabación.

El video se guarda automáticamente.

Es posible que la cámara no grabe correctamente los videos en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia lenta.

Luego de grabar vídeos, seleccione el ícono del visor de imágenes para verlos.

- Para ver más videos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para enviar un video a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para reproducir un video, seleccione **Reproducir**.
- Para eliminar un video, seleccione **Borrar**.

Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un video, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Visibilidad de exterior	Permite activar la visibilidad de exterior para seleccionar una condición de luz apropiada.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un video.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Calidad de video	Permite definir el nivel de calidad de los videos.
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la definición.

Antes de grabar un video, seleccione → para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Grabación de audio	Permite encender y apagar el audio.
Revisar	Permite definir la cámara para que aparezca el video grabado.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los videos.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

Reproductor de video

Aprenda a utilizar el reproductor de video para reproducir varias clases de video. El reproductor de video admite los siguientes formatos de archivo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reprod. de video**.

2 Seleccione el video que desea reproducir.

3 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

4 Controle la reproducción con los siguientes íconos:

Ícono	Función
	Permite cambiar una proporción de la pantalla de video.
	Permite retroceder en un archivo (mantenga presionado).
	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar en un archivo (mantenga presionado).
5.1ch	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
	Permite ajustar el volumen.
	Permite detener la reproducción y regresar a la lista.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir videos guardados en la tarjeta de memoria y en la memoria del dispositivo.

Si su dispositivo le indica que la memoria está llena cuando accede a la **Galería**, elimine algunos de los archivos utilizando **Mis archivos** u otra aplicación de administración de archivos e inténtelo nuevamente.

Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	Extensión: bmp, gif, jpg, png
Video	• Extensión: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Códec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo cuando reproduce un DivX VOD. Cada vez que bloquea la pantalla mientras reproduce un video DivX VOD, disminuirán las cuentas de alquiler disponibles.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

Ver una foto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Para cambiar la vista, seleccione o en la parte superior derecha de la pantalla.
4. Seleccione la fotografía (sin ícono) que desea ver.

Mientras visualiza una fotografía, use las siguientes opciones:

- Para ver más fotografías, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para acercarse o alejarse, seleccione o . También puede presionar la pantalla con dos dedos y separarlos (júntelos para alejar la imagen).
- Para iniciar una presentación de diapositivas en la carpeta seleccionada, seleccione **Pres. de diap.** Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.

Reproducir un video

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione un video (con el ícono) para reproducirlo.
3. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales. ► pág. 63

Compartir imágenes o videos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Presione [ ] y seleccione un archivo de imagen o video.
4. Seleccione **Menú** → **Compartir** → una opción para compartir.

Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- También puede reproducir archivos de música en los siguientes formatos si los abre desde **Mis archivos**, mensajes multimedia, o en el navegador web: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

Añadir archivos de música al dispositivo

Comience por transferir archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue desde la Web inalámbrica. ► pág. 79
- Descargue desde un PC con Samsung Kies opcional. ► pág. 99
- Reciba vía Bluetooth. ► pág. 92
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 101
- Sincronice con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 100

Reproducir música

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha a una categoría de música.
3. Seleccione un archivo de música.
4. Controle la reproducción con los siguientes íconos:

Icono	Función
	Permite ajustar el volumen.
	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
[1]	Permite activar el modo Aleatorio.
[1]	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
	Permite retroceder; retroceder en un archivo (mantenga presionado).
	Permite pausar la reproducción; seleccione para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga presionado).

1. Estos iconos aparecen cuando toca la pantalla del reproductor.

- SRS CS Headphone™ proporciona una experiencia de sonido envolvente 5.1 superior a los auriculares o audífonos estándar al escuchar contenido de varios canales, como películas de DVD.
- WOW HD™ mejora significativamente la calidad de reproducción de audio. Proporciona una experiencia de entretenimiento dinámica en 3D con bajos de gran riqueza y profundidad, así como agudos con una gran claridad y precisión en los detalles.

Cambiar a la vista de disco

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Presione [▭] → **Ir a vista de disco**.
3. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
4. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta un disco.
5. Seleccione un disco para comenzar la reproducción.
6. Seleccione ❚❚ o ▶ para pausar o reanudar la reproducción actual.
7. Seleccione ⌄ para pasar a la vista de círculo.
8. Arrastre el dedo a lo largo del círculo para seleccionar una pista.

   Para pasar a otra categoría, seleccione **Todo** → una categoría.
9. Seleccione ⌃ para regresar a la vista de disco.

Crear una lista de reproducción

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Seleccione **List reproducc**.
3. Presione [▭] → **Crear**.
4. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Guardar**.
5. Seleccione **Añadir música**.
6. Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

Durante la reproducción, puede añadir archivos a la lista presionando [▭] → **Más** → **Añadir a lista de reprod**.

Añadir una canción a la lista rápida

Puede añadir canciones a la lista rápida y guardarlas como una lista de reproducción. Durante la reproducción, presione [▭] → **Añad a lista rápida** para añadir la canción actual a la lista rápida.

Para acceder a la lista rápida, en la pantalla principal del reproductor de música, seleccione **List reproducc** → **Lista rápida**. Para guardar la lista rápida como una lista de reproducción, presione [▭] → **Guardar lista**.

Personalizar los ajustes del reproductor de música

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.

2 Presione [▭] → **Más** → **Ajustes**, o presione [▭] → **Ajustes**.

3 Ajuste la siguiente configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Ecualizador	Permite seleccionar el tipo de ecualizador predeterminado.
Efectos	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Menú de reproductor de música	Permite seleccionar las categorías de música que se mostrarán en la pantalla de biblioteca de música.
Visualización	Permite mostrar una visualización animada durante la reproducción.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias con la radio FM.
Para escuchar la radio FM, debe conectar los auriculares proporcionados, que cumplen la función de la antena de la radio.

Escuchar la radio FM

1. Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione ▶ para encender la radio FM (si es necesario).

   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

   La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4. Controle la radio FM con las siguientes teclas:

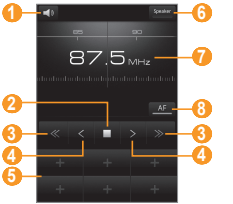

Número	Función
1	Permite ajustar el volumen.
2	Permite apagar la radio FM; seleccione ▶ para encender la radio FM.
3	Permite buscar una estación de radio disponible.
4	Permite cambiar la frecuencia 0.1 MHz.

Número	Función
5	Permite añadir la estación de radio actual a una lista de favoritos.
6	Permite cambiar la salida del sonido (auriculares o altavoz del dispositivo).
7	Permite cambiar la frecuencia desplazándose hacia la izquierda o derecha en la barra de escala.
8	Permite configurar la radio FM para volver a sintonizar frecuencias de estaciones de radio automáticamente cuando la señal de radio es débil.

Guardar una estación de radio automáticamente

1. Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Buscar** → una opción de búsqueda.
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.
4. Seleccione la emisora de radio que desea de la lista que contiene todas las emisoras y presione [↩] para volver a la pantalla de Radio FM.

Añadir una estación de radio a la lista de favoritos

1. Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione ▶ para encender la radio FM.

4 Desplácese hasta la estación de radio que desee.

5 Seleccione **+** para añadir a la lista de favoritos

Personalizar los ajustes de la radio FM

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.

2 Presione [▭] → **Ajustes**.

3 Ajuste la siguiente configuración para personalizar la radio FM:

Opción	Función
Región	Permite seleccionar su región.
Reprod. en segundo plano	Permite seleccionar si desea que la Radio FM se ejecute en segundo plano mientras usa otras aplicaciones. Si esta funcón está activa, puede controlar la radio FM desde el panel de accesos directos.
Mostrar ID de las frecuencias	Permite definir si se mostrará la ID de la estación en la pantalla de la radio FM. Sólo están disponibles las ID de las estaciones que proporcionan esta información.
Frecuencia alternativa	Permite definir si la radio FM intentará volver a sintonizar una estación de radio cuando la señal actual sea débil.
Desactivación automática de Radio FM	Permite configurar la Radio FM para que se apague automáticamente tras un período especificado.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o comerciales almacenados en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM o USIM. Puede guardar nombres, números de teléfono móvil, números de teléfono del hogar, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más para sus contactos.

› Crear un contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione .
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**.
2. Introduzca un número de teléfono.
3. Seleccione **Añadir a Contactos** → .
4. Seleccione una ubicación en la memoria.
5. Introduzca la información del contacto.
6. Seleccione **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

› Buscar un contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.

3 Seleccione un nombre de contacto.

Cuando encuentre el contacto, podrá:

- realizar una llamada de voz seleccionando el número de teléfono.
- reañozar una videollamada seleccionando **Videollam.**
- enviar un mensaje seleccionando **Mensaje**.
- editar la información del contacto al presionar [▤] → **Editar**.

Configurar un número de marcación rápida

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Presione [▤] → **Más** → **Marcación rápida**.

3 Seleccione un número de ubicación → un contacto.

Puede marcar este número rápidamente al mantener presionado el número de ubicación en la pantalla de marcación.

Crear una tarjeta de presentación

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Presione [▤] → **Mi perfil**.

3 Introduzca su información personal.

4 Seleccione **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de presentación al adjuntarla a un mensaje o correo electrónico o al transferirla por medio de la función inalámbrica Bluetooth.

Recuperar contactos de cuentas de comunidad

Puede ver la lista de cuentas de sitios web de comunidades y seleccionar una cuenta para agregar un contacto desde el sitio web a los contactos del teléfono.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Presione [▤] → **Acceder a info. de amigos**.

3 Seleccione una cuenta.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede administrar varios contactos y enviar mensajes o correos electrónicos a un grupo entero. Comience por crear un grupo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → **Grupos**.
2. Presione [▤] → **Crear**.
3. Introduzca un nombre para el grupo y seleccione un tono de llamada.
4. Seleccione **Guardar**.

Copiar contactos

Puede copiar contactos desde o hacia la tarjeta SIM o USIM.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM** o **Exportar a tarjeta SIM**.
3. Seleccione los contactos que desea copiar y seleccione **Importar** o **Exportar**.
4. Para exportar contactos, seleccione **Sí** para confirmar.

Importar o exportar contactos

Puede guardar todos sus contactos como archivos vcf en una tarjeta de memoria, y exportarlos desde la tarjeta.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta de memoria** o **Exportar a tarjeta de memoria**.
3. Para importar contactos, seleccione una ubicación de importación.

   Para exportar contactos, seleccione **Aceptar** para confirmar.

Ver el registro de comunicación

Puede ver los registros de llamadas, mensajes, correos electrónicos o cadenas SNS.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → **Historial**.
2. Seleccione un elemento que desee ver.

Ver actividades de redes sociales

Puede ver las actividades recientes de sus contactos de redes sociales, tales como Facebook, MySpace, y Twitter.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → **Actividades**.
2. Seleccione un elemento que desee ver.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

Crear un evento

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Pulsar para crear** o presione [ ] → **Crear**.
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un modo de visualización en la parte superior del calendario.

Para ver eventos de una fecha específica,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha en el calendario. En la vista mensual, los días con eventos programados se muestran con un triángulo pequeño.

   Para moverse a un día específico introduciendo una fecha manualmente, presione [▭] → **Ir a**, introduzca la fecha seleccionando **+** o **-**, y seleccione **Definir**.

   Para seleccionar la fecha actual, presione [▭] → **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Puede enviar el evento a otras personas presionando [▭] → **Enviar vía** → una opción.

› Detener una alarma de evento

Si configura una alarma para un evento del calendario, el ícono de alarma del evento aparecerá a la hora especificada.

1. Abra el panel de atajos en la parte superior de la pantalla.
2. Seleccione un recordatorio para ver más detalles acerca del evento.
3. Para repetir o descartar el recordatorio, seleccione **Repetir todo** o **Descartar todo**.

Nota

Aprenda a registrar información importante para guardar y ver en otro momento.

› Crear una nota

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota**.
2. Si hay una nota guardada, seleccione **Crear nota** o presione [▭] → **Crear**.

3 Escriba el texto de la nota.
4 Presione [↩] para ocultar el teclado.
5 Seleccione un color para modificar el color de fondo.
6 Seleccione **Guardar**.

Ver notas

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.
2 Presionar [▤] → **Buscar** o mantenga presionado [▤] para buscar una nota (si es necesario).
3 Seleccione una nota para ver sus detalles.
Para editar la nota, seleccione [✎].

Para enviar la nota a otras personas, mantenga presionada la nota y seleccione una **Enviar vía** → opción.

Grabadora de voz

Aprenda a operar la grabadora de voz del teléfono.

Grabar un recordatorio de voz

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
2 Seleccione **Grabar** para iniciar la grabación.
3 Hable cerca del micrófono.
4 Cuando termine, seleccione **Detener**.
5 Para grabar más notas de voz, seleccione **Grabar** nuevamente.

Reproducir una nota de voz

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione **Lista**.
3. En una lista de reproducción, seleccione una nota de voz para reproducir.

Para enviar una nota a otras personas, mantenga presionada la nota de voz y seleccione **Compartir**.

Web

Los servicios web requieren una conexión de datos. Comuníquese con su operador para escoger el mejor plan de datos.

Internet

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Los íconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Navegar por páginas web

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet** para iniciar una página específica.

   Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione [→].

2. Navegue por las páginas web con las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite introducir la dirección de la página web a la que se accederá.
2	Permite abrir una lista de favoritos guardados, páginas visitadas frecuentemente e historial reciente de Internet.

Mientras navega por la página web, use las siguientes opciones:

- Para acercarse o alejarse, toque la pantalla dos veces. También puede utilizar el zoom de dos desos; coloque dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente.
- Para abrir una nueva ventana, presione [▭] → **Nueva ventana**.
- Para ver las ventanas activas, presione [▭] → **Ventanas**. Puede abrir varias páginas y alternar entre ellas.
- Para ajustar el brillo de la pantalla, presione [▭] → **Ajustes de brillo**. Es posible que este servicio no esté disponible según su región.
- Para volver a cargar la página web actual, presione [▭] → **Actualizar**.
- Para ir a la siguiente página del historial, presione [▭] → **Adelante**.
- Para enviar la página Web actual a favoritos, presione [▭] → **Más** → **Añadir a Favoritos**.
- Para añadir un acceso directo a la página web actual en la pantalla de inicio, presione [▭] → **Más** → **Añadir atajo a inicio**.
- Para añadir la fuente RSS, presione [▭] → **Más** → **Añadir fuentes RSS**. Puede leer fuentes RSS utilizando Google Reader.
- Para buscar texto en la página Web, presione [▭] → **Más** → **Buscar en páginas**.
- Para ver detalles de la página web, presione [▭] → **Más** → **Detalles**.
- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, presione [▭] → **Más** → **Enviar vía**.
- Para ver el historial de descargas, presione[▭] → **Más** → **Descargas**.
- Para personalizar los ajustes del navegador, presione [▭] → **Más** → **Ajustes**.

Buscar información por voz

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione el campo de entrada de URL.
3. Seleccione y diga una palabra clave cerca del micrófono del dispositivo.

   El dispositivo busca información en páginas web relacionadas a la palabra clave.

Agregar sus páginas web preferidas a Favoritos

Si conoce la dirección de la página web, puede añadirla a Favoritos de forma manual. Para añadir a Favoritos,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Favoritos**.
3. Seleccione **Añadir** o presione [ ] → **Marcar como Favorito la última página visitada**.

   Para marcar la página como favorita, siga con el paso 5.
4. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
5. Seleccione **Aceptar**.

En la lista de favoritos, mantenga presionado uno y utilice las siguientes opciones:

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir la página web en una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva ventana**.
- Para editar los detalles de la página favorita, seleccione **Editar Favorito**.
- Para añadir el acceso directo de la página favorita a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir atajo a inicio**.
- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección de la página web, seleccione **Copiar URL**.

- Para borrar la página favorita, seleccione **Borrar Favorito**.
- Para utilizar la página web como la página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

Añadir una dirección de una fuente RSS

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Muévase a una página web que posea una fuente RSS.
3. Seleccione en el campo de entrada de URL.
4. Seleccione la fuente RSS que desea añadir.
5. Suscríbase a la fuente RSS.

   Cuando se actualice la fuente a la cual usted se suscribió, recibirá una notificación.

Acceder a las páginas o al historial frecuentes

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Más visitados** o **Historial**.
3. Seleccione una página web para acceder a ella.

Puede añadir una página web a la lista de favoritos seleccionando el ícono en forma de estrella en el lado derecho.

Layar

Layar permite buscar ubicaciones para obtener mapas o información local en tiempo real mediante la cámara del dispositivo, y permite compartir esta información con los demás.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Layar**.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Maps

Aprenda a usar Google Maps™ para encontrar su ubicación, buscar calles, ciudades o países en el mapa en línea, y obtener instrucciones.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- No toque la antena interna ni cubra esta área con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.
- Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:
  - entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
  - en mal clima
  - cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje

› Activar servicios de ubicación para utilizar con Google Maps

Deberá activar los servicios de ubicación para buscar su ubicación en el mapa.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad**.
2. Ajuste las siguientes opciones para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Utilizar redes inalámbricas	Permite utilizar redes WLAN y/o móviles para buscar su ubicación.
Usar satélites GPS	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación. Puede ver ubicaciones al nivel de la calle.

Opción	Función
Usar ayuda de sensor	Permite utilizar sensores para mejorar el posicionamiento de peatón cuando la señal GPS se encuentre obstruida. Pueden haber variaciones entre los cálculos del sensor y su ubicación real.

Buscar una ubicación específica

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.

El mapa mostrará su ubicación actual.

2 Presione [ ] → **Buscar**.

3 Introduzca una palabra clave para la ubicación y seleccione .

- Para buscar una ubicación por voz, seleccione . Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para acercarse o alejarse, seleccione o .
- Para añadir capas al mapa, seleccione .
- Para ver su ubicación actual, seleccione .

Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo del nombre de la ubicación → .

Obtener instrucciones sobre un destino específico

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.

2 Presione [ ] → **Indicaciones**.

3 Introduzca las direcciones de la ubicación inicial y de la final.

Para introducir una dirección de su lista de contactos o señalar la ubicación en el mapa, seleccione → **Contactos** o **Punto en el mapa**.

4 Seleccione un método de viaje (automóvil, autobús o caminata) y seleccione **Ir**.

5 Seleccione una ruta para ver los detalles de su viaje (si es necesario).

6 Presione [ ] → **Ver mapa**.

7 Cuando haya terminado, presione [ ] → **Borrar resultados**.

Compartir su ubicación mediante Google Latitude

Aprenda a compartir su ubicación y ver la ubicación de sus familiares y amigos mediante Google Latitude™.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Latitude**.

El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.

2 Presione [ ] → **Añadir amigos** → **Seleccionar entre los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.

3 Seleccione los amigos que desea añadir o introduzca una dirección de correo electrónico, y seleccione **Añadir amigos** → **Sí**.

Cuando su amigo acepte la invitación, pueden comenzar a compartir ubicaciones.

4 Presione [ ] → **Ver mapa**.

Las ubicaciones de sus amigos aparecen marcadas con sus fotos en el mapa.

Buscar un lugar cercano

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Lugares**.

2 Seleccione una categoría.

Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual relacionados con esa categoría.

3 Seleccione el nombre de un lugar para ver sus detalles.

4 Para ver el lugar en el mapa, seleccione .

Para ver la ruta hacia el lugar, seleccione .

Navegar hacia su destino

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con una guía de voz.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navigation**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
3. Introduzca su destino utilizando uno de los siguientes métodos:
   - **Speak Destination**: Diga su destino, por ejemplo "Ir a *destino*." Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
   - **Teclear destino**: Introduzca su destino con el teclado virtual.
   - **Contactos**: Seleccione su destino en las direcciones de sus contactos.
   - **Elementos favoritos**: Seleccione su destino en la lista de sus lugares favoritos.
4. Seleccione **Instalar** para utilizar la navegación guiada por voz.
5. Para finalizar la navegación, presione [▤] → **Salir de Navigation**.

YouTube

YouTube es un servicio gratuito de flujo continuo de videos en línea. Aprenda a visualizar y compartir videos mediante YouTube.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Ver videos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un video de la lista.
3. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

4 Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite arrastrar la barra para ir a un punto en el archivo.
2	Permite cambiar la calidad de la pantalla.

Compartir videos

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.

2 Seleccione un video.

3 Seleccione **Más** → **Compartir** → una opción.

Cargar videos

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.

2 Presione [ ] → **Cargar** y seleccione un video. Avance al paso 8.

Si desea cargar un video nuevo, seleccione para encender la cámara.

3 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

4 Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.

5 Seleccione para comenzar a grabar.

6 Seleccione para detener la grabación.

7 Seleccione **Guardar** para cargar el video que grabó.

8 Introduzca su nombre de usuario y contraseña y seleccione **Acceder** (si es necesario).

9 Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Subir**.

Sincronizar

Aprenda a sincronizar los contactos, los eventos del calendario y las notas con el servidor web que ha especificado.

Configurar un perfil de sincronización

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Sincronizar**.
2. Seleccione **Nuevo perfil** y especifique las siguientes opciones del perfil:

Opción	Función
Nombre de perfil	Permite introducir un nombre para el perfil.
Categoría de sincronización	Permite seleccionar el tipo de datos para sincronizar.
Tipo de sincronización	Permite definir el modo de sincronización del dispositivo y el servidor.
Servidor de sincronización	Permite introducir la dirección del servidor que desea sincronizar.

3. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Iniciar la sincronización

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Sincronizar**.
2. Seleccione un perfil de sincronización.
3. Seleccione **Iniciar sincronización** para iniciar la sincronización.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar de forma sencilla y fácil una variedad de aplicaciones directamente en el dispositivo. Samsung Apps le ofrece una enorme variedad de de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, además del acceso instantáneo a una enorme selección de experiencias móviles.

Con las aplicaciones optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo es más inteligente. Explore aplicaciones fabulosas y haga que su vida móvil sea aún mejor.

- Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Samsung Apps**.

2 Busque las aplicaciones que desee y descárguelas.

Resumen del día

Aprenda a obtener el pronóstico del clima, información financiera, noticias y planificación para cada día.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Personalizar los ajustes del resumen del día

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Resumen del día**.

2 Presione [▤] → **Ajustes** → un servicio de resumen.

3 Realice los siguientes ajustes para personalizar las pantallas de resumen del día:

Opción	Función
Seleccionar ciudad	Permite añadir ciudades para el pronóstico del tiempo.
Seleccionar índice	Permite añadir compañías para obtener información financiera.

Opción	Función
Actualización automática	Permite definir las pantallas del resumen del día para que se actualicen automáticamente con la información más reciente.
Desplazamiento automático de widgets	Permite definir el widget de resumen del día para que muestre más información automáticamente.
Unidad	Permite seleccionar una unidad de temperatura para utilizar con el pronóstico del clima.

4 Cuando termine, seleccione las casillas junto a los servicios de resumen para mostrar en la pantalla.

› Ver al resumen del día

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Resumen del día**.

2 Seleccione para actualizar la información.

3 Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver la información.

Market

Puede descargar juegos, melodías u otras aplicaciones de Android Market.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.

2 Busque un archivo y descárguelo en el dispositivo. ► pág. 35

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes de Bluetooth**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

Buscar y vincular con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes de Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Ingrese un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. O bien, seleccione **Aceptar** para hacer coincidir los PIN de ambos dispositivos.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento de calendario, una nota o un archivo multimedia, de una aplicación apropiada o de **Mis archivos**.
2. Presione [▤] → **Compartir** o **Enviar vía** → **Bluetooth**.
3. Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlelo con el dispositivo.

Recibir datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes de Bluetooth** → **Visible**.

   El dispositivo será visible para otros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.

2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

Los datos recibidos se guardan en la aplicación o en una carpeta en función del tipo de datos. Por ejemplo, un clip de música o sonido se guarda en la carpeta de sonido y un contacto, en la agenda.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en los Estados Unidos sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función WLAN

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

› Buscar una WLAN y conectarse a ella

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes Wi-Fi**.

El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.

2 Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.

3 Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).

4 Seleccione **Conectar**.

› Agregar una WLAN manualmente

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.

2 Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.

3 Determine los ajustes de seguridad en función del tipo de seguridad seleccionado.

4 Seleccione **Guardar**.

› Conectarse a una WLAN mediante una Configuración protegida Wi-Fi (WPS)

Utilizando WPS, puede conectarse a una red segura.

Para conectarse a una WLAN con un botón WPS,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes Wi-Fi**.

2 Seleccione **Conexión del botón de WPS**.

3 Presione un botón WPS en el punto de acceso antes de que transcurran dos minutos.

Para conectarse a una WLAN con un PIN WPS,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes Wi-Fi**.

2 Seleccione una red indicada por el ícono WPS y seleccione **PIN DE WPS**.

3 En el punto de acceso, introduzca el PIN y presione el botón de inicio.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

Primero debe activar la función WLAN y añadir un perfil WLAN. ► pág. 93

› Personalizar los ajustes DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

Es posible que algunos archivos no se reproduzcan el dispositivos DLNA, dependiendo de los dispositivos.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.

2 Seleccione **Ajustes**.

3 Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre del servidor multimedia	Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia.
Compartir contenido multimedia	Permite activar el uso compartido de videos, imágenes o música con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Red de punto de acceso	Permite seleccionar un perfil de conexión para las conexiones DNLA.
Cargar desde otros dispositivos	Permite definir si desea aceptar la carga desde otros dispositivos.
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para guardar los archivos multimedia descargados.

Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Reproducir archivo de mi teléfono en otro reproductor.**
3. Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
4. Seleccione **Añadir a lista de reproducción**.
5. Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia. Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
6. Puede controlar la reproducción con los íconos del dispositivo.

La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

Reproducir archivos de otras personas en su dispositivo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Reproducir archivo del servidor en mi teléfono.**

   El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
3. Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: aquel que contiene los archivos multimedia.
4. Seleccione una categoría multimedia y un archivo.
5. Puede controlar la reproducción con los íconos del dispositivo.

› Reproducir archivos de un dispositivo en otro

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Reproducir archivo de servidor en otro reproductor a través de mi teléfono.**

   El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
3. Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: aquel que contiene los archivos multimedia.
4. Seleccione una categoría multimedia y un archivo.
5. Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia.

   Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
6. Puede controlar la reproducción con los íconos del dispositivo.

Mobile AP

Puede definir su dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para PC u otros dispositivos y compartir la conexión de red móvil de su dispositivo mediante la función WLAN.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Mobile AP**.
2. Seleccione **Mobile AP** en la parte superior para activar la función de punto de acceso móvil.
3. Seleccione **Ajustes de Mobile AP** en la parte superior para activar la función de punto de acceso móvil.

Opción	Función
Red SSID	Permite ver y modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Seguridad	Permite ver o modificar la clave de red para evitar el acceso no autorizado a la red.

Opción	Función
Ocultar mi dispositivo	Permite impedir que otros dispositivos localicen su dispositivo.

4 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

5 Desde otro dispositivo, ubique el nombre del suyo en la lista de conexiones disponibles y conéctese a la red.

Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con otro dispositivo.

Anclaje a red de USB

Puede definir su dispositivo como un módem inalámbrico para PC y compartir la conexión de red móvil mediante USB.

1 Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Anclaje a red**.

3 Seleccione **Anclaje a red de USB** para activar la función de anclaje USB.

Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con su PC.

Para dejar de compartir la conexión de red, retira la selección de la casilla junto a **Anclaje a red de USB**.

El método para compartir la conexión de red puede diferir según el sistema operativo de su PC.

Conexiones de TV (modo Salida de TV)

Aprenda a conectar su dispositivo al televisor para ver la interfaz del dispositivo en la pantalla del televisor.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Salida TV**.

2 Seleccione **Salida TV** para activar el modo Salida TV.

3 Seleccione **Sistema de TV**.

4 Seleccione el sistema de codificación de video según su región.

Opción	Región
PAL	Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Alemania, Italia, Kuwait, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, España, Suecia, Suiza, Tailandia
NTSC	Canadá, Japón, Corea, México, Taiwán, Estados Unidos

5 Asegúrese de que el televisor esté encendido y conecte el dispositivo con un cable de salida de TV.

Asegúrese de que coincidan los colores de los extremos del cable de salida de TV con los de los puertos de A/V del televisor.

6 Cambie el televisor al modo Entrada externa.

La interfaz del dispositivo aparece en la pantalla del televisor.

Es posible que los archivos no se muestren correctamente, debido a las diferencias en los sistemas de video o la calidad de la pantalla del televisor.

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con el cable de datos para PC opcional, en varios modos de conexión USB. Conectando el dispositivo a un PC, usted podrá sincronizar archivos con el Reproductor de Windows Media, transferir datos desde y hacia su dispositivo directamente, y usar el programa Samsung Kies.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsungmobile.com).

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes USB** → **Samsung Kies**.

2 Presione la tecla Inicio para volver a la pantalla de inicio.

3 Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

4 Ejecute Samsung Kies y utilice conexiones inalámbricas o copie datos y archivos.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en su PC.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes USB** → **Reproductor multimedia**.

2 Presione la tecla Inicio para volver a la pantalla de inicio.

3 Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifuncional del dispositivo a un PC que tenga instalado el Reproductor de Windows Media.

Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.

4 Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.

5 Modifique o escriba el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).

6 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.

7 Inicie la sincronización.

Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.

El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá como un disco extraíble separado de la memoria interna.

1. Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes USB** → **Almacenamiento masivo**.
3. Presione la tecla Inicio para volver a la pantalla de inicio.
4. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
5. Cuando esté conectado, seleccione **Conectar almacenamiento USB**.
6. Abra la carpeta para ver los archivos.
7. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.
8. Cuando termine, seleccione **Apagar**.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el ícono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable de datos del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

Herramientas

Reloj

Aprenda cómo configurar y controlar las alarmas y los relojes mundiales. También puede usar también el cronómetro y el temporizador de cuenta regresiva.

› Configurar una nueva alarma

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Extras** → **Alarma**.

2 Seleccione **Crear alarma** o presione [▤] → **Crear**.

3 Configure los detalles de la alarma.

- Seleccione **Establecer como resumen del día** para activar el resumen del día inmediatamente luego de detener una alarma.
- Seleccione **Alarma inteligente** para activar sonidos de naturaleza simulados con la pantalla de alarma antes de la alarma principal.

4 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

› Detener una alarma

Cuando se active la alarma,

- Para detener la alarma, arrastre ⊗ hacia la derecha hasta alcanzar el punto.
- Para repetir la alarma luego de un tiempo especificado, arrastre zz hacia la izquierda hasta que alcance el punto.

Eliminar una alarma

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Extras** → **Alarma**.
2. Presione [▤] → **Borrar**.
3. Seleccione las alarmas que desea eliminar.
4. Seleccione **Borrar**.

Crear un reloj mundial

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Extras** → **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Añadir ciudad** o presione [▤] → **Añadir**.
3. Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una de la lista de ciudades.

   Para seleccionar una ciudad en la vista del mapa mundial, seleccione .
4. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2 y 3.

Para aplicar el horario de verano a los relojes, mantenga presionad y reloj y seleccione **Configuración de horario de verano**.

Usar el cronómetro

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Extras** → **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para activar el cronómetro.
3. Seleccione **Parcial** para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando termine, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Restabl.** para borrar los tiempos grabados.

Usar el temporizador de cuenta regresiva

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Extras** → **Temporizador**.
2. Configure el tiempo para la cuenta regresiva.
3. Seleccione **Iniciar** para activar la cuenta regresiva.

   Puede usar otras funciones con la cuenta regresiva del temporizador en segundo plano. Presione la tecla Inicio o [↩] y acceda a otra aplicación.
4. Cuando el temporizador termine, arrastre hacia la derecha hasta alcanzar el punto.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como una calculadora de escritorio o manual típica.

Realizar un cálculo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calc.**
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal de la calculadora científica. Si ha desactivado la rotación automática, presione [▤] → **Calculadora científica**.

Ver el historial de cálculos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calc.**
2. Realice un cálculo.
3. Seleccione ▼ para cerrar el teclado de la calculadora. Aparecerá el historial de cálculos.
4. Para borrar el historial, presione [▤] → **Borrar historial**.

Aldiko eBook

Aprenda a descargar y leer archivos de libros.

Leer un archivo de libro

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Aldiko eBook**.
2. Lea el acuerdo de usuario final y seleccione **Acepto**.
3. Presione [▤] → **Buscar** para buscar el título de un libro (si es necesario).
4. Seleccione un libro de la biblioteca.
5. Presione la pantalla para comenzar a leer un libro.

6 Para pasar las páginas, arrastre su dedo hacia la izquierda o derecha o presione cerca del márgen izquierdo o derecho de una página.

7 Mientras lee un libro, utilice las siguientes teclas:

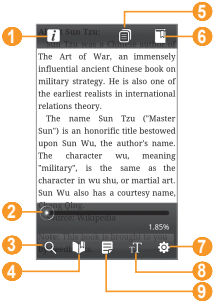
Sun Tzu:
The Art of War, an immensely influential ancient Chinese book on military strategy. He is also one of the earliest realists in international relations theory.
The name Sun Tzu ("Master Sun") is an honorific title bestowed upon Sun Wu, the author's name. The character wu, meaning "military", is the same as the character in wu shu, or martial art. Sun Wu also has a courtesy name,
1.85%
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Número	Función
1	Permite ver los detalles del libro.
2	Permite pasar a una página arrastrando la barra.
3	Permite buscar texto en el libro.
4	Permite marcar la página actual.
5	Permite ver el índice.
6	Permite ver la lista de páginas marcadas.
7	Permite cambiar los ajustes del libro.
8	Permite cambiar los atributos del texto.
9	Permite cambiar el modo de visualización.

Permite descargar libros de la tienda en línea

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Aldiko eBook**.
2. Presione [▭] → **Obtener más libros**.
   Aparecerá la tienda de libros en línea.
3. Seleccione un catálogo → un libro.

Importar archivos de libros

Puede importar archivos de libros (en formato epub) de la tarjeta de memoria.

- Deberá guardar los libros en la carpeta /eBooks/import/ en su tarjeta de memoria.
- No se admiten archivos de libros protegidos por DRM.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Aldiko eBook**.
2. Presione [▭] → **Importar**.
3. Seleccione **Importar** → **OK**.
   El dispositivo buscará los archivos de libro en la tarjeta de memoria.

Mini diario

Aprenda a llevar un diario de fotos.

Crear un mini diario

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mini diario**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione **Añadir** para configurar una ciudad para el pronóstico del tiempo.

3 Si hay un diario gurdado, seleccione **Crear diario** para crear una nueva entrada.

4 Cambie la fecha de hoy y configure el tiempo (si es necesario).

5 Seleccione **Pulsar para añadir foto** y añada una imagen o capture una fotografía.

6 Seleccione **Pulsar para crear una nota**, introduzca texto y seleccione **Realiz.**

7 Seleccione **Guar.**

Ver un mini diario

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mini diario**.

2 Seleccione un diario.

Para cargar un mini diario en su sitio web de comunidad, presione [ ] → **Publicar**.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas las imágenes, los videos, la música, los clips de sonido y otros tipos de archivo almacenados en su dispositivo y en una tarjeta de memoria.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.

2 Seleccione una carpeta → un archivo.

En una carpeta, presione [ ] para acceder a las siguientes opciones:

- Para enviar un archivoa otras personas por medio de un mensaje multimedia, un correo electrónico o la función inalámbrica Bluetooth, seleccione **Compartir**.
- Para crear una carpeta nueva, seleccione **Crear carpeta**.
- Para borrar archivos o carpetas, seleccione **Borrar**.
- Para cambiar el modo de vista, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar archivos o carpetas, seleccione **Ordenar por**.
- Para acceder a otras funciones adicionales para un archivo por ejemplo, mover, copiar o renombrar, seleccione **Más**.

Administrador de tareas

Con el administrador de tareas, puede ver las aplicaciones activas, el tamaño de descarga de las aplicaciones y la información de la memoria, y monitorear la memoria RAM.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Admin. de tareas**.
2. Use las siguientes opciones:
   - **Aplicaciones activas**: Permite ver la lista de todas las aplicaciones activas en su dispositivo.
   - **Descarga**: Permite ver el tamaño de descarga de las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
   - **Administrador de RAM**: Permite comprobar y administrar la memoria RAM de su dispositivo.
   - **Resumen**: Permite ver el espacio usado y el disponible en su dispositivo y en la tarjeta de memoria:
   - **Ayuda**: Permite ver la información de ayuda acerca de cómo extender la vida útil de la batería.

ThinkFree Office

Aprenda a crear y ver archivos de documentos en su dispositivo. Si tiene una cuenta con el servicio web de ThinkFree puede administrar documentos en línea. Esta aplicación admite los siguientes formatos de archivo: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Crear un documento nuevo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **ThinkFree Office**.
2. Seleccione **Aceptar** para confirmar, si está iniciando esta aplicación por primera vez.
3. Seleccione **Activar ahora** → **Cerrar** para activar ThinkFree Office.
4. Seleccione **Mis docs.**
5. Presione [ ] → **Nuevo** → un tipo de documento.
6. Escriba un nombre para el documento y seleccione **OK**.

7 Introduzca contenido en el documento utilizando las herramientas de la parte inferior de la pantalla.

8 Cuando termine de editar, seleccione en la barra de herramientas o presione [ ] → **Archivo** → **Guardar**.

› Ver y editar un documento en su dispositivo

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **ThinkFree Office**.

2 Seleccione **Mis docs.** → un documento.

3 Vea y edite el documento según lo desee.

- Para acercar o alejar el documento, utilice el zoom de dos desos; coloque dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente.
- Para abrir la barra de herramientas y editar el documento (word, texto, excel), presione [ ] → **Editar**.
- Para buscar texto en el documento, presione [ ] → **Buscar**.

4 Cuando termine de editar, guarde el documento.

› Administrar documentos en línea

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **ThinkFree Office**.

2 Seleccione **En línea**.

3 Introduzca su nombre de usuario y contraseña para acceder a su cuenta, y luego seleccione **Registrarse**.

4 Vea y administre sus documentos en el servidor según lo desee.

Escribir y continuar

Aprenda a introducir texto y enviarlo como un mensaje, cargarlo en el sitio web de una comunidad o guardarlo como una nota o evento de calendario.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Escribir y continuar**.

2 Introduzca texto mediante el panel de entrada de texto.

3 Cuando termine, seleccione una de las opciones.

- Para enviar un mensaje o un correo electrónico con texto, seleccione **Enviar**.
- Para cargar el texto en el sitio web de una comunidad, seleccione **Actualizar estado**.
- Para guardar el texto como una nota o un evento de calendario, seleccione **Guardar**.

4 Envíe un mensaje, inicie sesión en un servicio de la comunidad para cargar el texto, o cree una nota o un evento de acuerdo con la opción seleccionada.

Configuración

Acceso al menú Configuración

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione una categoría de configuración y seleccione una opción.

Conexiones inalámbricas y red

Modifique la configuración para las conexiones de redes inalámbricas.

› Perfil Fuera de línea

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar servicios que no son de red.

› Ajustes Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función WLAN. ► pág. 93
- **Notificación de red**: Permite configurar el dispositivo para el envío de una notificación cuando una red abierta esté disponible.
- **Conexión del botón de WPS**: Permite conectarse a una WLAN mediante un botón de Configuración Wi-Fi protegida (WPS).
- **Añadir red Wi-Fi**: Permite añadir puntos de acceso WLAN manualmente.

› Mobile AP

Permite activar la función de punto de acceso móvil para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC u otros dispositivos mediante la función WLAN. ► pág. 97

› Ajustes de Bluetooth

- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 91
- **Nombre de dispositivo**: Permite configurar un nombre Bluetooth para el dispositivo.

- **Visible**: Permite configurar el dispositivo para que esté visible para otros dispositivos Bluetooth.
- **Buscar dispositivos**: Permite buscar los dispositivos Bluetooth disponibles.

› Ajustes USB

Permite activar varios modos de conexión USB cuando conecta su dispositivo a un PC. ► pág. 99

› Anclaje a red

Permite activar la función de anclaje USB para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC mediante USB. Cuando está conectado a un PC, su dispositivo es utilizado como un módem inalámbrico para PC.

› Ajustes de VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).

› Redes móviles

- **Usar paquete de datos**: Permite utilizar redes de datos intercambiados para servicios de red.
- **Roaming de datos**: Permite configurar el dispositivo para que se conecte con otra red cuando usted se encuentra en itinerancia o su red doméstica no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso**: Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red**: Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red**: Permite buscar las redes disponibles y seleccionar una red para las situaciones de itinerancia.

› Sincronizar

Permite configurar perfiles de sincronización y sincronizar su dispositivo con el servidor web especificado.

Ajustes de Llamadas

Personalice los ajustes de las funciones de llamada.

Todas las llamadas

- **Mostrar mi número**: Permite mostrar el número de su teléfono móvil a los destinatarios (debe insertar la tarjeta SIM o USIM para usar esta función).
- **Rechazo automático**: Permite activar o desactivar la función de rechazo automático y especificar una lista de personas que llaman para rechazar de forma automática.
- **Responder llamadas**: Permite configurar el dispositivo para responder llamadas presionando la tecla Inicio o para que responda automáticamente luego de un período de tiempo especificado (disponible sólo cuando hay un auricular conectar).
- **Marcación de prefijo**: Permite activar la marcación de prefijo y definir números de marcación de prefijo.
- **Rechazar llamada con mensaje**: Permite seleccionar un mensaje para enviar a una persona que llama cuando se rechaza la llamada.
- **Tonos de estado de llamada**: Permite activar o desactivar el tono de conexión, el minutero o los tonos de desconexión de llamada.
- **Vibración de llamada saliente**: Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando la otra personas responda a una llamada.
- **Alertas en llamada**: Permite activar o desactivar una alerta de eventos durante una llamada.

Llamada de voz

- **Desvío de llamadas**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Restricción de llamadas**: Permite bloquear llamadas entrantes o salientes.
- **Llamada en espera**: Permite especificar las opciones para manejar una llamada entrante cuando ya tiene una llamada en curso.
- **Rellamada automática**: Permite activar la rellamada automática para volver a marcar automáticamente una llamada que no fue conectada o que fue desconectada mientras estaba en curso.

Videollamada

- **Imagen predeterminada**: Permite seleccionar una imagen para mostrar al interlocutor.
- **Video propio en llamada recibida activado**: Permite definir si se mostrará una imagen en vivo o una imagen predeterminada al interlocutor.
- **Utilizar opciones de fallo de llamada**: Permite seleccionar si se volverá a intentar una llamada de voz cuando no se puede conectar una videollamada.
- **Desvío de videollamada**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Restringir videollamada**: Permite bloquear llamadas de ciertos números.

Número de marcación fija

- **Activar M. Fijo**: Permite activar o desactivar el modo FDN para limitar las llamadas a los números de la lista FDN. Debe introducir el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y reiniciar el dispositivo.
- **Cambiar PIN2**: Permite cambiar el PIN2, que se usa para proteger el PIN principal. Si la tarjeta SIM o USIM está bloqueada, este menú cambia a **Unblock PIN2**.
- **Contactos M. Fijo**: Permite configurar una lista de contactos para la marcación fija.

Buzón de voz

- **Buzón de voz**: Permite seleccionar su proveedor de servicios o definir otro proveedor para recibir correos de voz.
- **Buzón de voz**: Permite introducir el número para acceder al servicio de buzón de voz. Puede solicitar este número a su proveedor de servicios.

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en su dispositivo.

- **Perfil Silencioso**: Permite activar el perfil Silencioso para desactivar todos los sonidos excepto los de contenidos multimedia y tonos de alarma.

- **Vibración del teléfono**: Permite definir la vibración del dispositivo para alertarlo sobre llamadas entrantes.
- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música, los videos, los tonos de alarma, el sistema y las notificaciones.
- **Tono del teléfono**: Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Tono de notificación**: Permite seleccionar un tono de llamada para alertarlo sobre determinados eventos, por ejemplo, mensajes entrantes, llamadas perdidas y alarmas.
- **Tonos táctiles audibles**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al presionar las teclas en la pantalla de marcación.
- **Selección audible**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que suene al bloquear o desbloquear la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar**: Permite definir el dispositivo para que vibre cuando presiona las teclas.
- **Intensidad de vibración**: Permite ajustar la intensidad de la vibración.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Fondos de pantalla**
  - **Fondo de pantalla**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
  - **Fondo de pantalla bloq.**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de bloqueo.
- **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla. Puede descargar fuentes de Android Market seleccionando **Obtener fuentes en línea**.
- **Brillo**: Permite configurar el brillo de la pantalla.

- **Girar automáticamente pantalla**: Permite definir si se girará automáticamente el contenido cuando gire el dispositivo.
- **Animación**: Permite definir el dispositivo para que muestre animación al pasar de una ventana a otra.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que debe transcurrir antes de apagar la luz de fondo de la pantalla.
- **Modo de ahorro de energía**: Permite activar el modo de ahorro de energía. En el modo de ahorro de energía, el dispositivo ahorra energía ajustando el balance en la pantalla y el nivel de brillo.
- **Salida TV**: Permite seleccionar un sistema de codificación de video para el televisor, para lograr conexiones de TV correctas. ► pág. 98
- **Calibración horizontal**: Permite calibrar el sensor geomagnético cuando la aplicación de brújula o de realidad aumentada muestre información incorrecta.

- Mantenga la pantalla táctil o el teclado hacia arriba durante la calibración.
- La calibración puede tomar un tiempo, según su ubicación y otras circunstancias.
- Es posible que la calibración no sea posible en zonas con campos magnéticos fuertes. Si la calibración falla, muévase a una nueva zona e inténtelo nuevamente.
- Si ingresa en una zona con fuertes campos magnéticos luego de la calibración, su dispositivo intentará recalibrar el sensor geomagnético automático.
- El sensor geomagnético de su dispositivo no admite la vista de ojo de pájaro, que fija las direcciones. Por lo tanto, es posible que ocurra un pequeño error en la medición de los ángulos que cause que el mapa aparezca al revés.

Ubicación y seguridad

Cambie la configuración para asegurar su dispositivo y la tarjeta SIM o USIM y la funcionalidad GPS.

- **Utilizar redes inalámbricas**: Permite utilizar redes WLAN y/o móviles para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación. Puede ver ubicaciones al nivel de la calle.
- **Usar ayuda de sensor**: Permite utilizar sensorespara mejorar el posicionamiento de peatón cuando la señal GPS es débil. Pueden haber variaciones entre los cálculos del sensor y su ubicación real.
- **Def. bloqueo de pantalla**: Permite definir el código de seguridad de desbloqueo. Une vez definido su código de seguridad, esta opción cambia a **Cambiar bloq. de pantalla**.
  - **Ninguno**: Permite desactivar el bloqueo de pantalla.
  - **Patrón**: Permite definir un patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.
  - **PIN**: Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
  - **Contraseña**: Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.
- **Definir bloqueo de SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder usar el teléfono.
  - **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN que usa para acceder a los datos de la tarjeta SIM o USIM.
- **Rastreador móvil**: Permite activar o desactivar la función de rastreador móvil que ayuda a localizar el teléfono en caso de pérdida o robo. ► pág. 31
- **Definir rastreador móvil**: Cuando active el rastreador móvil, podrá personalizar los siguientes ajustes.

  Las opciones de configuración pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

  - **Definir destinatario**: Permite configurar destinatarios para recibir un mensaje de rastreo desde su dispositivo perdido.

- **Cuenta de Samsung**: Permite configurar su cuenta web de Samsung para controlar su dispositivo perdido de manera remota.
- **Cambiar contraseña**: Permite cambiar la contraseña de la función de rastreador móvil.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para la función del rastreador móvil.

- **Contraseñas visibles**: De manera predeterminada, el dispositivo muestra su contraseña como • por seguridad. Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña a medida que la introduce.
- **Selec. admin. de dispositivos**: Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivo para aplicar nuevas políticas en el suyo.
- **Usar credenciales seguras**: Permite utilizar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados cifrados de tarjeta de memoria**: Permite instalar certificados cifrados almacenados en una tarjeta de memoria.
- **Definir contraseña**: Permite crear y confirmar una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Borrar almacenamiento**: Permite borrar los contenidos de las credenciales desde el dispositivo y restablezca la contraseña.

Aplicaciones

Cambie la configuración para administrar aplicaciones instaladas.

- **Orígenes desconocidos**: Permite descargar aplicaciones de cualquier fuente. Si no la selecciona, podrá descargar aplicaciones solamente de Android Market.
- **Gestionar aplicaciones**: Permite acceder a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y controlar la información de las aplicaciones.
- **Servicios en ejecución**: Permite ver los servicios que está utilizando y acceder a ellos para administrarlos.

- **Desarrollo**:
  - **Depuración de USB**: Permite conectar el dispositivo a un PC mediante un cable de datos para PC. Esto es para el desarrollo de aplicaciones.
  - **Permitir ubicaciones falsas**: Permite enviar ubicaciones falsas e información del servicio al Administrador de ubicaciones para llevar a cabo pruebas. Esto es para el desarrollo de aplicaciones.
- **Samsung Apps**: Seleccione una conexión de red (Wi-Fi o red de conmutación de paquetes de datos) para obtener notificaciones de aplicaciones nuevas de Samsung Apps.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Cuentas y sincronización

Cambie los ajustes para la función de sincronización automática o gestione cuentas para la sincronización.

- **Datos de fondo**: Permite usar la función de sincronización automática. La sincronización automática se ejecutará en segundo plano, sin abrir aplicaciones y sincronizar los datos.
- **Autosincronizar**: Permite definir el dispositivo para sincronizar automáticamente los datos de contactos, calendario y correo electrónico.

Privacidad

Cambie la configuración para administrar su configuración y sus datos.

- **Copia seg. de mis datos**: Permite realizar una copia de seguridad de su dispositivo al servidor de Google.
- **Restauración automática**: Permite definir el dispositivo para que restaure datos de aplicaciones de los cuales se ha realizado una copia de seguridad al instalarlos en su dispositivo.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

Almacenam. en tarjeta de memoria y teléfono

Controle la información de la memoria de las tarjetas de memoria y el dispositivo, formatee la memoria externa o interna.

Idioma y texto

Permite cambiar la configuración para la entrada de texto.

› Seleccionar idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla (para todos los menús y aplicaciones)

› Seleccione método de entrada

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

› Swype

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para la entrada de texto.

  No puede introducir texto en algunos idiomas. Para hacerlo, debe cambiar el idioma de escritura a uno admitido.

- **Predicción de palab.**: Permite definir el dispositivo para que prediga palabras de acuerdo con el texto introducido y muestre sugerencias.
- **Sonidos**: Permite definir el dispositivo para que le informe cuando no existan palabras alternativas si presiona dos veces una palabra.
- **Vibración del tecl.**: Permite definir el dispositivo para que vibre cuando se presiona una tecla.
- **Activar consejos**: Permite definir el dispositivo para que le informe cuando existan consejos mediante el indicador parpadeante.
- **Espaciado automático**: Permite definir el dispositivo para que inserte automáticamente espacios entre palabras.

- **Mayús. automáticas**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Mostrar trayecto**: Permite definir el tiempo que durará el rastro en el teclado.
- **Vent. lista de palab.**: Permite definir con qué frecuencia aparecerá la lista de palabras.
- **Velocidad vs exactitud**: Permite definir el equilibrio entre velocidad y precisión.
- **Ayuda de Swype**: Permite acceder a información sobre ayuda para usar el teclado Swype.
- **Guía**: Aprenda a introducir texto más rápidamente con el teclado Swype.
- **Versión**: Permite ver la información de la versión.

Teclado Samsung

- **Tipos de teclados verticales**: Permite seleccionar el método de entrada de texto, como por ejemplo el teclado QWERTY, el teclado tradicional o la pantalla manuscrita.
- **Idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.

No puede introducir texto en algunos idiomas. Para hacerlo, debe cambiar el idioma de escritura a uno admitido.

- **XT9**: Permite el modo XT9 para introducir texto mediante el Modo de texto predictivo.
- **Ajustes avanzados de XT9**: Permite activar la configuración avanzada del modo XT9, por ejemplo, autocompletar, autocorrección, o autosustitución, y configure su propia lista de palabras.
- **Desplazamiento por el teclado**: Permite activar o desactivar la función de desplazamiento por el teclado para el modo de entrada de texto. Puede alternar los modos de entrada desplazándose hacia la izquierda o derecha en el teclado.

- **Uso de mayúsculas automático**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Ajustes de escritura a mano**: Permite personalizar el tiempo de reconocimiento en el modo Escritura a mano.
- **Entrada de voz**: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado Samsung.
- **Puntuación automática**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final al presionar dos veces la barra espaciadora.
- **Tutorial**: Aprenda a introducir texto con el teclado Samsung.

Entrada y salida de voz

Cambie la configuración de reconocimiento de voz y de la función de texto para pronunciar.

› Ajustes de texto para pronunciar

- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto hablado. Instale los datos de voz para la función de texto para pronunciar.
- **Perfil Manejo**: Active el perfil Manejo para que el dispositivo lea notificaciones verbales de llamadas o mensajes entrantes, o detalles de eventos.
- **Usar siempre mi ajustes**: Permite definir el dispositivo para usar la configuración que especificó para las aplicaciones en lugar de los ajustes predeterminados.
- **Motor predeterminado**: Permite definir el motor de síntesis de habla para utilizar con el texto hablado.
- **Instalar datos de voz**: Permite descargar e instalar los datos de voz para la función de texto para pronunciar.

- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar una velocidad para la función de texto para pronunciar.
- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para la función de texto para pronunciar.
- **Motores**: Permite ver los motores de texto para pronunciar descargados de Android Market.

Accesibilidad

Cambie la configuración de las funciones de accesibilidad.

- **Accesibilidad**: Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, tal como Talkback o Kickback, las cuales proporcionan respuesta de voz, melodía o vibración.
- **Tecla encen. fin. llamada**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada cuando presiona [⏻].

Fecha y hora

Acceda y modifique las siguientes configuraciones para controlar cómo se muestran la hora y fecha en el dispositivo:

- **Automático**: Permite actualizar automáticamente la hora cuando se traslada por zonas horarias.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha actual manualmente.
- **Definir zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Definir la hora**: Permite definir la hora actual manualmente.
- **Definir formato de 24 horas**: Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.
- **Definir formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del teléfono

Obtenga acceso a información sobre el dispositivo, compruebe el estado del mismo y aprenda a usarlo.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloquear tarjeta SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

El dispositivo muestra el mensaje "Servicio no disponible" o "Error de red"

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Su dispositivo no responde o presenta errores críticos

Si el dispositivo no responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si su dispositivo se congela o no responde, mantenga presionada [⏻] durante 8 a 10 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, realice un restablecimiento a los valores de fábrica. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Privacidad** → **Restablecer valores** → **Restablecer teléfono** → **Borrar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil de Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable de datos para PC que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung especificamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.

- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.

- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.

- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.
- Sostenga el dispositivo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

Proteja su audición

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes

Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo.

Los valores SAR más altos para este modelo de teléfono reportados a la FCC son Cabeza: 0,325 W/kg, En el cuerpo: 0,422 W/kg

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTI9000).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI

DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

administrador de archivos 107

agenda
- buscar contactos 72
- crear contactos 72
- crear grupos 74
- crear una tarjeta de presentación 73

ahorro de energía 32

alarmas
- crear 102
- desactivar 103
- detener 102

AllShare 95

anclaje USB 98

batería
- cargar 12
- instalar 10

bloqueo automático 42

Bloqueo de PIN 31

Bluetooth
- activar 91
- buscar y vincular con otros dispositivos 92
- envío de datos 92
- recibir datos 92

brillo, pantalla 29

buzón de voz 46

calculadora 104

calendario
- crear eventos 75
- ver eventos 75

cámara
- capturar videos 60
- personalizar la cámara 59
- personalizar la videocámara 62
- tomar fotografías 52

códigos de acceso 124

conexiones
- Bluetooth 91
- DLNA 95
- PC 99
- WLAN 93

Conexiones a PC
almacenamiento masivo 101
Reproductor de Windows Media 100
Samsung Kies 99
configuración
accesibilidad 123
Almacenamiento en tarjeta de memoria y teléfono 120
aplicaciones 118
conexiones inalámbricas y red 111
configuración de llamadas 113
cuentas y sincronización 119
fecha y hora 123
idioma y texto 120
privacidad 119
ubicación y seguridad 117
contactos
buscar 72
configurar marcación rápida 73
copiar 74
crear 72
importar o exportar 74
correo electrónico
configurar cuentas 48
enviar 49
ver 50
cronómetro 103
descargas
aplicaciones 35
archivos 36
desembalar 10
desvío de llamadas 43
dispositivo
configuración 111
disposición 19
encendido o apagado 18
íconos indicadores 20
panel de atajos 25
personalización 28
teclas 20
DLNA
ver AllShare
ebook
descargar 106
importar 106
leer 104
Escribir y continuar 109
fecha y hora, configurar 28

fotografías
capturar 52
capturar acción 57
capturar con color antiguo 56
capturar en modo animación 58
capturar en modo belleza 56
capturar fotografías combinadas 55
capturar un autoretrato 58
tomar en detección de sonrisa 55
tomar panorámica 55
tomar por escena 54
tomar una serie 54
ver 64
galería
formatos de archivo 64
reproducir videos 65
ver fotos 64
Google Mail 47
Google Maps 83
Google Talk 50
grabadora de voz 77
idioma 120
Internet
consulte navegador web
introducir texto 32
Layar 82
llamada en espera 44
llamadas
desvío 43
en espera 44
múltiple 40
números internacionales 39
realizar 38
rechazar 39
responder 38
restricción 43
utilizar auricular 39
utilizar opciones durante voz 40
ver llamadas perdidas 41
llamadas de voz
realizar 38
responder 38
utilizar opciones 40
mensajes
acceder al buzón de voz 46
configurar cuentas de correo electrónico 48
enviar correo electrónico 49
enviar multimedia 45
enviar texto 45

mensajes de texto
enviar 45
ver 46
mensajes multimedia
enviar 45
ver 46
mini diario 106
Mobile AP 97
modo de número de marcación fija 42
modo Fuera de línea 18
modo silencioso 28
navegador web
añadir favoritos 81
navegar páginas web 79
nota
crear 76
ver 77
notas de texto 76
notas de voz
grabar 77
reproducir 78
pantalla de inicio
agregar elementos 24
agregar paneles 25
pantalla de menús
acceso 26
organizar aplicaciones 26
pantalla táctil
bloquear 23
usar 22
radio FM
escuchar 69
guardar estaciones 70
rastreador móvil 31
registro de llamadas 44
reloj mundial 103
reproductor de música
añadir archivos 66
crear listas de reproducción 67
reproducir música 66
reproductor de video 63, 65
Reproductor de Windows Media 100
restringir llamadas 43
resumen rel día 89

Samsung Apps 89
Samsung Kies 99
sincronización
con cuentas web 37
con Reproductor de Windows Media 100
con un servidor web 88
tarjeta de memoria
formatear 16
insertar 14
quitar 16
tarjeta SIM
bloquear 31
instalar 10
tarjeta USIM
bloquear 31
instalar 10
temporizador 103
ThinkFree Office 108
videollamadas
realizar 38
responder 38
utilizar opciones 41
videos
capturar 60
reproducir 63, 65
WLAN
activar 93
buscar redes y conectarse a ellas 93
con WPS 94
YouTube
cargar videos 87
ver videos 86